

THOMSON

VENTILATEUR DE TABLE VINTAGE

THVEL920HB / HBR / HW

MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT :

Lire attentivement ce manuel
avant la mise en service et le conserver soigneusement.



AVERTISSEMENT !!!

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.

1. Avant la connexion de l'appareil, contrôler si :
 - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique,
 - la prise et l'approvisionnement en courant sont adaptés à l'appareil,
 - la fiche du câble est adaptée à la prise de courant

(L'appareil est prévu uniquement pour une prise de courant ayant une tension de raccordement de 230 Volts (50 Hz).



2. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
3. Veillez à ce que le ventilateur soit placé sur une surface stable lorsqu'il est en marche.
4. N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
5. Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance.
6. Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours retirer la fiche de la prise lorsque : l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant toute maintenance.
7. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
8. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant.
9. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé.
10. N'essayer jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Dans le cas

d'une réparation par une personne non compétente, la garantie est annulée.

11. L'appareil et la grille ne doivent pas être démontés pour l'entretien ou le nettoyage.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
15. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez.
16. Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance.

17. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et intérieures.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
19. Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, veuillez vous référer au paragraphe nettoyage et entretien à la page 7.
20. Les instructions d'emploi doivent être fournies et conserver avec l'appareil afin que celui-ci puisse être utilisé sans danger.
21. L'appareil doit toujours être branché sur une prise de terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre, vous ne devez absolument pas connecter l'appareil.

DESCRIPTIF

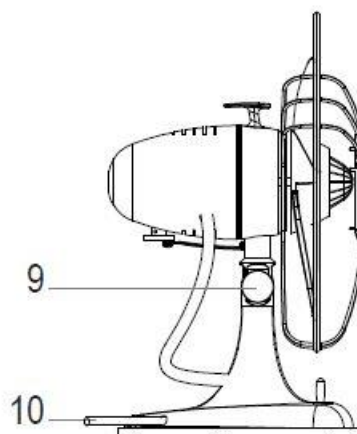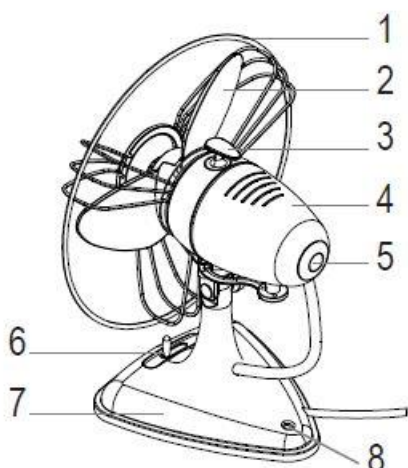


1. Grille	6. Interrupteur marche / arrêt / vitesse ^s
2. Pales	7. Base
3. Décoration	8. Trou décoratif
4. Moteur	9. Bouton verrouillage d'inclinaison
5. Bouton oscillation	10. Câble d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur est déjà assemblé, prêt pour son utilisation. Placez le ventilateur sur une surface plane, sèche et stable. Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt / vitesse est en position Off - 0 (Arrêt) et insérez la prise du ventilateur dans une prise murale d'alimentation adaptée. Pour sélectionner la vitesse souhaitée, il suffit de régler l'interrupteur sur la position 1 (vitesse lente) / position 2 (vitesse moyenne) / position 3 (vitesse rapide).

Pour mettre en fonctionnement le ventilateur, régler l'interrupteur sur la position On = Marche

Pour arrêter le ventilateur, régler l'interrupteur sur la position Off = Arrêt

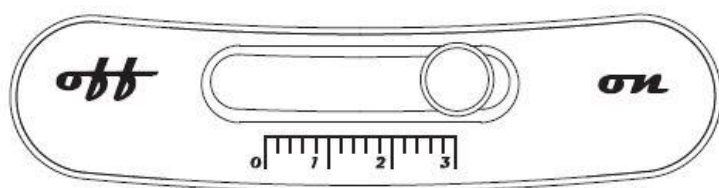

0 / OFF = Arrêt
 1 = vitesse lente
 2 = vitesse moyenne
 3 = vitesse rapide
 ON = Marche

Pour activer l'oscillation gauche / droite : appuyer sur le bouton correspondant (5) placé à l'arrière du moteur. Pour désactiver l'oscillation, appuyez à nouveau sur ce bouton.

Pour régler l'angle d'inclinaison de la tête, éteignez le ventilateur et desserrez le bouton (9); déplacer la tête du ventilateur vers le haut ou vers le bas selon vos besoins et serrez le bouton (9) pour bloquer la position.

Remarque : Toujours couper le ventilateur avant d'ajuster l'angle d'inclinaison.

La décoration (3) placée sur le dessus du moteur n'est pas une poignée et le trou à l'arrière de la base (8) est décoratif; Ce trou rappelle un design des années 50 et sa fonction est uniquement décorative. **NE PAS ACCROCHER LE VENTILATEUR AU MUR.**

ATTENTION:

Le ventilateur est équipé des pales souples sans danger, même si vous les touchez lorsque le ventilateur fonctionne. Cela ne signifie pas qu'il ne pourrait pas causer d'inconfort et de douleur. Pour cette raison, garder l'appareil hors de la portée des enfants.

Il faut débrancher le produit avant d'incliner la tête du ventilateur, de le déplacer, et de le nettoyer

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder aux opérations de nettoyage habituelles, éteignez le ventilateur et débranchez-le. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux et sec.

Ne pas démonter le ventilateur : ce ventilateur ne peut pas être démonté.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau, ou l'éclabousser avec d'autres liquides.

N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques pour le nettoyer. Emballez le ventilateur dans la boîte d'origine et placez-le dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'il ne sera utilisé pendant une longue période.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	THVEL920HB / HBR / HW
Alimentation	220-240V~50/60Hz
Puissance	35W
Classe I	

THVEL920HB / HBR / HW

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	52,31	m³/min
Puissance absorbée	P	36,1	W
Valeur de service	SV	1,45	(m³/min)/W
Consommation d'électricité en mode "veille"	P _{SB}	-	W
Consommation d'électricité en mode "arrêt"	P _{OFF}	0	W
Niveau de puissance acoustique	L _{WA}	58,62	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2,78	mètres/sec
Consommation d'électricité saisonnière	Q	11,55	KWh/a
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	ADMEA, 12 rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France		



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Importé par ADMEA, 12 RUE JULES FERRY, 93110 ROSNY SOUS BOIS, France
THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.