

THOMSON

4K Ultra HD Box

THA100



Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual del usuario

Manual do utilizador

Használati útmutató

Užívateľský manuál

Brugervejledning

Brukerveiledning

Gebruiksaanwijzing

Användarhandbok

Korisnički priručnik

Ръководство на потребителя

Посібник користувача



NETFLIX

 **YouTube**





4K

Ultra HD

 **WIRELESS**

 **Dolby**
AUDIO

 **HDMI**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

mythomson.com

Fig. 1

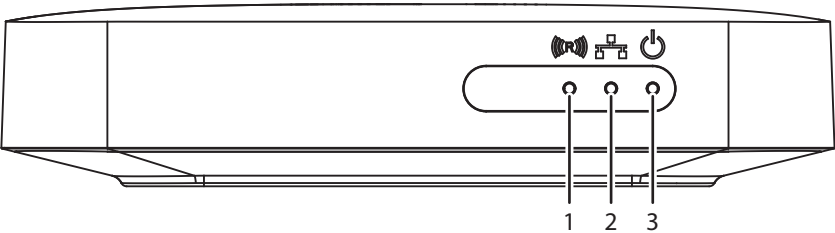


Fig. 2

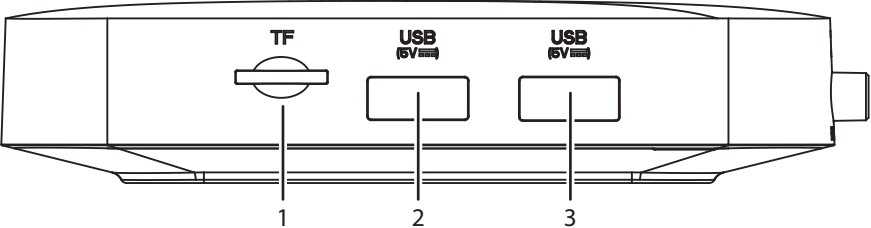


Fig. 3

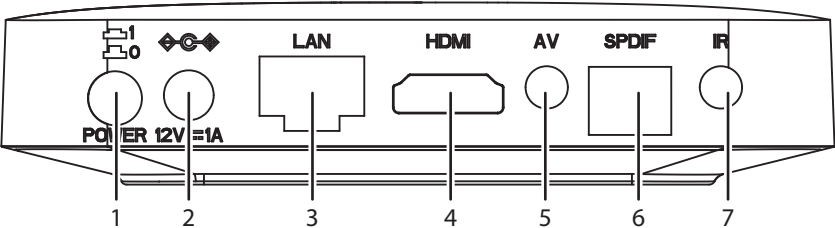


Fig. 4

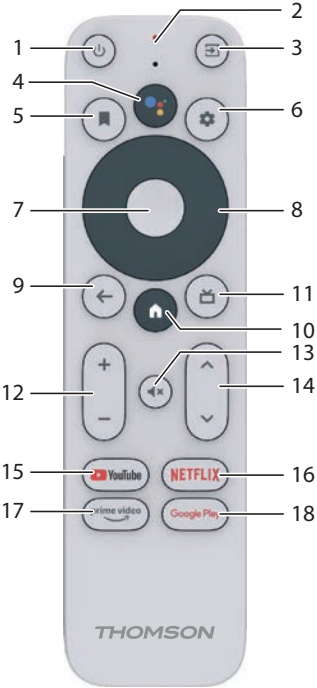


Fig. 4

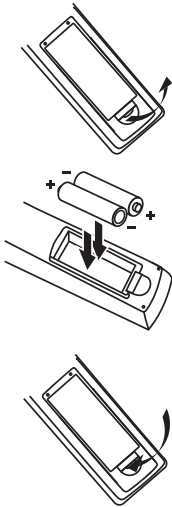


Fig. 5


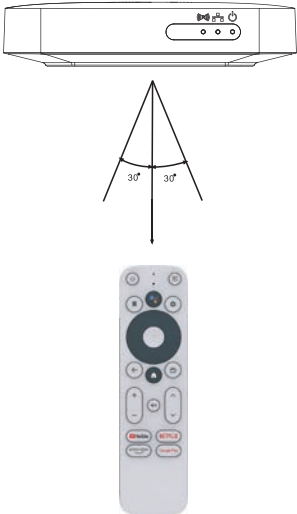


Fig. 3

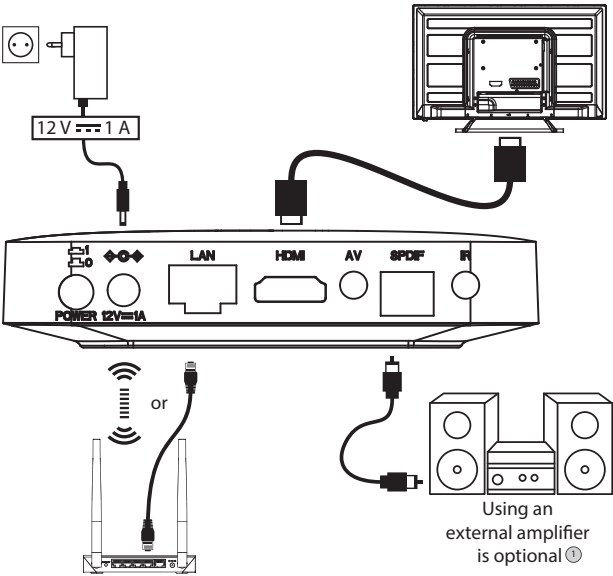

SERVICE CENTER

AT ✉ support_at@thomsonstb.net
☎ 0820 400 044
€ 0,12/Min. österr. Festnetz

BG ✉ support_bg@thomsonstb.net
☎ +359 32 634451

CEE ✉ support_hu@thomsonstb.net
☎ +36 1 445 26 10

DE ✉ support_de@thomsonstb.net
☎ 0180 599 96 25
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

DK ✉ support_dk@thomsonstb.net

FR ✉ support_fr@thomsonstb.net

IT ✉ support_it@thomsonstb.net
☎ 199 416 006
Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta

NL ✉ support_nl@thomsonstb.net

PL ✉ support_pl@thomsonstb.net
☎ 801 702 027

UA ✉ support_ua@thomsonstb.net
☎ +380 (44) 238 61 50

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4. Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

07 Mar 2022 17:09

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, THOMSON dichiara che il dispositivo THA100 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mythomson.com

Questo prodotto è stato fabbricato e venduto sotto la responsabilità di STRONG Group. THOMSON e il logo THOMSON sono marchi di Technicolor (S.A.) o delle sue affiliate e sono utilizzati su licenza di STRONG Group. Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, affare o nome e logo del prodotto citati nel presente documento non sono né approvati né sponsorizzati da Technicolor (S.A.) o dalle sue affiliate.

Prodotto soggetto a modifiche. Come conseguenza della continua ricerca e sviluppi tecnologici, le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto

possono cambiare. Google, Google Play, YouTube, Android TV e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®. Astra è un marchio registrato di SES Astra. Eutelsat e Hot Bird sono marchi registrati di Eutelsat Communications.

Skype è un marchio commerciale registrato di Skype. STRONG non è affiliata, sponsorizzata, autorizzata o in altro modo associata a/con il gruppo di aziende Skype. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Prodotto su

licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTI

1.0 INTRODUZIONE	3
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Installazione dell'apparecchio	5
1.3 Accessori	5
1.4 Uso di dispositivi USB esterni	5
2.0 IL RICEVITORE	6
2.1 Pannello frontale	6
2.2 Pannello laterale	6
2.3 Pannello Posteriore	6
2.4 Telecomando	7
2.5 Installazione delle batterie	7
3.0 COLLEGAMENTI	8
4.0 PRIMA INSTALLAZIONE	8
5.0 IMPOSTAZIONI	11
6.0 DOWNLOAD DELLE APP	14
7.0 GOOGLE CAST	14
8.0 GOOGLE ASSISTANT	14
9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	15
10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE	16

1.0 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il TV Box Android 4K Ultra HD di THOMSON. Il TV Box è il risultato dell'ultima

tecnologia, offre un'ampia gamma di applicazioni ed è estremamente versatile. Vivete nuove esperienze esplorando il mondo Android e godetevi la visione di programmi IP, via cavo, terrestri e satellitari in Alta Definizione e via satellite e addirittura in Ultra Alta Definizione!!

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche riguardanti la sicurezza riportate sulla confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
- Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
-  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.

-  Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.
- Precauzioni di sicurezza
- Non aprite l'involucro del dispositivo. In questo modo annullereste la garanzia. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa del voltaggio elevato e del possibile rischio elettrico. Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale di servizio qualificato.
- Quando connettete i cavi, siate sicuri che il dispositivo sia disconnesso dall'alimentazione principale. Attendete qualche secondo prima di spostare il ricevitore o disconnettere altre apparecchiature.
- Utilizzate solo prolunghie approvate con cavi compatibili al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicuratevi che l'alimentazione corrisponda al voltaggio e amperaggio indicato sul retro del dispositivo.
-  Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo diverso e sbagliato.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la rottura o il taglio di una batteria possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Istruzioni per il funzionamento
- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.
- Non posizionare candele vicino alle aperture per l'aerazione per evitare che del materiale estraneo possa entrare nel dispositivo.

Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per

tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

1.2 Installazione dell'apparecchio

Si raccomanda di consultare un installatore professionista per installare il ricevitore. In caso contrario,

seguire queste istruzioni attentamente:

- Usare un cavo coassiale schermato per ricevere al meglio i segnali dall'antenna
- Usare un cavo HDMI di alta qualità e ben schermato per avere la migliore risoluzione a schermo.
- Collegare i cavi come indicato nel manuale utente della TV e dell'antenna.

Questo manuale fornisce tutte le istruzioni complete per l'installazione e l'uso del ricevitore. I simboli descritti di seguito hanno le seguenti funzioni:

Attenzione	Indica un'avvertenza
Note	Indica un'informazione aggiuntiva importante o utile.
MENU	Rappresenta un tasto sul telecomando o sul ricevitore (Caratteri in grassetto)
<i>Spostarsi su</i>	Rappresenta una voce del menu all'interno di una finestra (Carattere in corsivo)

1.3 Accessori

- TV Box Android
- Telecomando ad attivazione vocale
- 1 telecomando
- 2x batterie (tipo AAA)
- Cavo HDMI
- Alimentatore 12 V/1 A

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere ricaricate, smontate o cortocircuitate elettricamente. Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie o con altri tipi di batterie.

NOTE: Per un appropriato utilizzo di questo dispositivo, usare solo adattatori di alimentazione qui di seguito elencati (in caso di necessaria sostituzione): Modello: ASM-0502000; Produttore : Shenzhen Aosimai Technology Co.Ltd L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione potrebbe causare danni al dispositivo. Tal danno non è coperto da garanzia.

1.4 Uso di dispositivi USB esterni

- Si raccomanda l'utilizzo di dispositivi USB 2.0 o superiori. Se il dispositivo non dovesse essere

- compatibile con le specifiche 2.0 la riproduzione e altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente.
- THOMSON non garantisce la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi USB come webcam, tastiere, mouse, dispositivi di memorizzazione.
- THOMSON non garantisce il funzionamento ottimale quando si utilizza un HDD insieme ad una web cam.
- Se si utilizza un Hard Disk Drive USB, si prega di verificare che le specifiche elettriche non superino la capacità del proprio ricevitore (max. 5 V/500 mA). In tal caso collegare l'USB HDD ad un adattatore di corrente esterno.
- Si consiglia di non archiviare informazioni importanti sui dispositivi USB che si utilizzano nel ricevitore. Eseguire sempre il backup dei dati sul dispositivo USB prima di usarlo con il ricevitore. THOMSON non è responsabile della perdita di dati o di eventi che hanno causato la perdita di dati.

2.0 IL RICEVITORE

2.1 Pannello frontale

Fig. 1

1. **Indicatore dei comandi del telecomando**
Se lampeggia quando si utilizza il telecomando: associa il telecomando Bluetooth per far funzionare tutte le funzionalità dell'Assistente Google. Vedere 5.0 Impostazioni/Associazione Bluetooth
2. **Indicatore della connessione internet**
Verde: connesso
Rosso: non connesso.
3. **Indicatore acceso/spento**
Verde: il dispositivo è acceso
Rosso: il dispositivo è in stand by

2.2 Pannello laterale

Fig. 2

1. Slot per scheda TF
2. Porta per USB 3.0
3. Porta per USB 2.0

2.3 Pannello Posteriore

Fig. 3

1. interruttore accendi/spengi
2. adattatore 12V
3. Ethernet
4. TV (HDMI)
5. uscite audio/video
6. S/PDIF (ottico)

7. ricevitore infrarosso (optional)

2.4 Telecomando

Fig. 4

- | | |
|---|--|
| 1.  | Premere per accendere la TV o mettere in standby. |
| 2. MICROPHONE | Riconoscimento vocale. |
| 3.  | Nessuna funzione ancora. Per le funzionalità future. |
| 4.  | Premere per attivare la funzione di controllo vocale.* |
| 5. BOOKMARK | Nella schermata iniziale premere il pulsante e aggiungere il video all'elenco "guarda avanti". |
| 6.  | Premere per accedere alle impostazioni TV |
| 7. OK | Conferma la selezione. |
| 8.  | Per navigare nel menù. |
| 9. BACK | Premere per tornare al canale precedente. Nel menù: per tornare al menù precedente. |
| 10.  | Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo. |
| 11. LIVE TV | Durante la visione di video su YouTube premi il pulsante per visualizzare la barra delle informazioni. |
| 12. VOL +/- | Regola il volume. |
| 13. ! | Premere per silenziare o riattivare il volume. |
| 14. CH+ / CH- | Nessuna funzione ancora. Per le funzionalità future. |
| 15. YouTube | Premere per accedere direttamente a YouTube |
| 16. NETFLIX | Premere per accedere direttamente a NETFLIX** |
| 17. prime video | Premere per accedere direttamente a prime video.*** |
| 18. Google Play | Premere per accedere direttamente a Google Play. |

* Il controllo vocale e altre funzioni analoghe possono funzionare solo quando il telecomando è accoppiato con il tuo THA100.

** Abbonamento non incluso. Netflix è disponibile nei paesi selezionati. Netflix deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere www.netflix.com/TermsOfUse per ulteriori informazioni.

*** Abbonamento non incluso. Netflix è disponibile nei paesi selezionati. Prime video deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere www.primevideo.com per ulteriori informazioni.

2.5 Installazione delle batterie

Fig. 5

Aprire il coperchio delle batterie posizionato sul retro del telecomando e inserire le due batterie AAA.

Seguire l'indicazione della polarità indicata.

1. Aprire il coperchio
2. Installare le batterie
3. Chiudere il coperchio

NOTA:

Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate o mescolate con altre batterie.

3.0 COLLEGAMENTI

Fare riferimento allo schema seguente per la connessione dell'alimentazione, della rete e degli altri eventuali dispositivi al vostro TV Box Android. (Nota: prima di iniziare spegnere tutti i dispositivi da collegare).

Fig. 6

1. L'utilizzo di un amplificatore esterno è opzionale

NOTA:

THA100 supporta anche il Wi-Fi. Per connetterti, vai su Impostazioni -> Rete.


2. Collegare il box THA100 al televisore tramite il cavo HDMI
3. Usando un cavo Ethernet, connettere la porta LAN del TV Box alla porta LAN del vostro router o alla rete a banda larga domestica.
4. Alimentare il TV Box utilizzando l'alimentatore in dotazione. Ora potete accendere il dispositivo e iniziare.

NOTA:

Prima di accendere il dispositivo, commutare l'ingresso del segnale del televisore sulla sorgente corretta.

4.0 PRIMA INSTALLAZIONE


È possibile accendere il dispositivo dopo aver collegato correttamente tutto l'hardware. Per poter utilizzare Google Assistant sul vostro telecomando, dovete prima associare il telecomando Bluetooth al vostro TV Box. Seguire le istruzioni di accoppiamento sullo schermo.

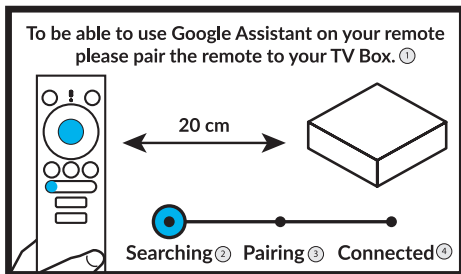

1. Per poter utilizzare Google Assistant sul tuo telecomando, associa il telecomando al tuo Box
2. Ricerca
3. Associa
4. Connetti

STEP 1: Linguaggio

Selezionate la vostra lingua preferita nella pagina di benvenuto.

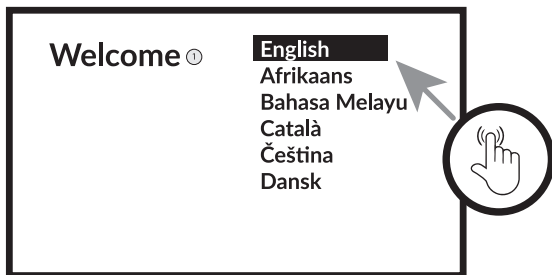

Benvenuto

STEP 2: Configurazione di un dispositivo Android

Scegli se configurare il tuo TV box con un altro dispositivo Android/computer o salta questo passaggio. Se scegli Continua, segui la guida per completare la configurazione rapida di Google.

Step 3: Wi-Fi

Connettetevi alla vostra rete Wi-Fi. Saltate questo passaggio se siete già connessi tramite Ethernet.

Step 4: Account Google

Effettuate il login con il vostro account di Google.

Step 5: Termini di servizio e norme sulla privacy

Leggete e accettate i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.


Step 6: Posizione

Scegliere se consentire a Google di utilizzare la vostra posizione per migliorare l'esperienza.

Step 7: Aiuto al miglioramento di Google

Selezionare se consentire a TV di inviare dati diagnostici e di utilizzo automatici a Google.

Step 8: Google Assistant

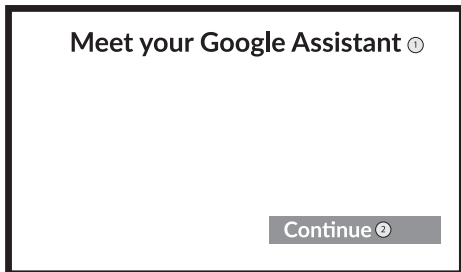

Attivare la funzione Assistente Google per attivare le funzionalità sul vostro telecomando.

1. Trova la tua Google Assistant
2. Continua

Step 9: Inizia con le Apps

Selezionare le app che desiderate installare.

STEP 10: Benvenuti sulla TV

Una panoramica delle funzionalità del vostro dispositivo



1. Chromecast Built-in

2. Trasmetti il tuo divertimento preferito dal tuo cellular, tablet o computer direttamente alla tua tv
3. Fatto

Cliccare su FATTO dopo la procedura guidata per iniziare a utilizzare il dispositivo. Ora sei pronto per iniziare

5.0 IMPOSTAZIONI

Seleziona Impostazioni per controllare le informazioni sul dispositivo, aggiungere/rimuovere account e apportare modifiche alle impostazioni di sistema.

Impostazioni Wi-Fi

In Rete e Internet, selezionare e abilitare il Wi-Fi per connettersi alla rete.


Una volta effettuata la scansione delle reti Wi-Fi disponibili, selezionare il nome della rete desiderata. Se necessario inserire la password e selezionare Connetti.

Linguaggio

Su "Impostazioni" > "Preferenze del dispositivo", selezionare "Lingua" per modificare il linguaggio impostato in precedenza.

Accoppiamento Bluetooth

- Selezionare "Impostazioni" nel menu di avvio.
- Sul menu "Telecomandi e accessori", cliccare su "Aggiungi accessorio" e selezionare il dispositivo da connettere.

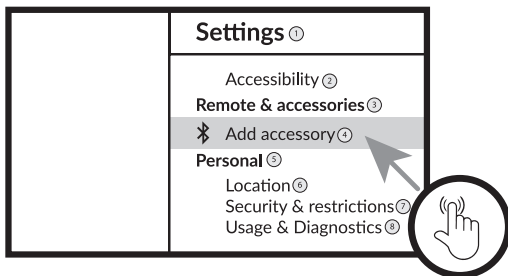

1. Impostazioni
2. Accessibilità
3. Telecomando e accessori
4. Aggiungi un accessorio
5. Personale


6. Localizzazione
7. Sicurezza e restrizioni
8. Utilizzo e diagnostica

Rimozione di un dispositivo Bluetooth

- Selezionare "Impostazioni" nel menu di avvio.
- Sul menu "Telecomandi e accessori" selezionare il dispositivo da rimuovere e selezionare "Disaccoppia".

Aggiunta di un Account

Per i nuovi utenti di Google: registrati per un nuovo account Google utilizzando la TV per un accesso più semplice e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungi un account o cambia account in "Account e accesso" nel menu "Impostazioni".

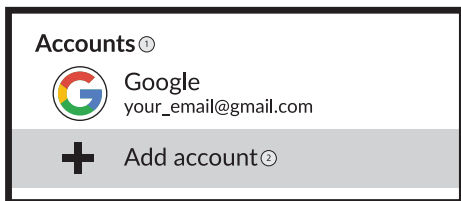


1. Account
2. Aggiungi un account

Impostazioni di Fabbrica

In Impostazioni, seleziona Preferenze dispositivo> Informazioni> Ripristino impostazioni di fabbrica.


- Clicca su "Reimposta" per tornare alle impostazioni di fabbrica.
- Una volta selezionata questa opzione, tutte le applicazioni installate manualmente e i dati utente verranno cancellati e il sistema si riavvierà visualizzando l'installazione guidata.

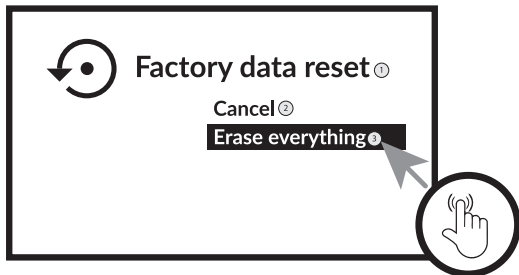

1. Ripristino impostazioni di fabbrica
2. Cancella
3. Cancella tutto

Informazioni

Potete controllare le informazioni sul vostro dispositivo facendo clic su INFORMAZIONI nel menu "Impostazioni". Questo pannello vi mostrerà il modello del vostro dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro. Potete anche aggiornare il vostro sistema facendo clic su "Aggiornamento di sistema" da questo menu.

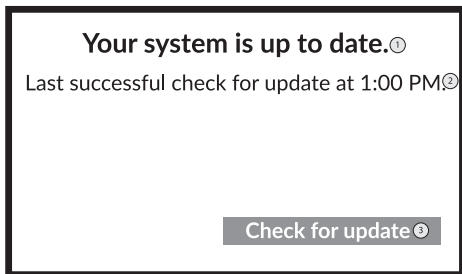

4. Il tuo Sistema è aggiornato.
5. Ultimo controllo riuscito per l'aggiornamento alle 13.
6. Controlla nuovi aggiornamenti

6.0 DOWNLOAD DELLE APP

Tutte le app sono disponibili per il download sul Google Play Store. Non installare app tramite unità USB, scheda TF o disco rigido.



7.0 GOOGLE CAST

Trasmettere da Dispositivo Mobile

Alcune app ti consentono di trasmettere alla TV. Per trasmettere, segui semplicemente i seguenti passaggi:

1. Aprire una app compatibile con Google cast sul vostro dispositivo mobile.
2. Passate alla schermata che desiderate trasmettere

Trasmettere da Google Chrome

Questo dispositivo ha Google Chromecast integrato. Per trasmettere da Google Chrome, fai clic sull'icona Impostazioni [⚙️]: situata nell'angolo in alto a destra del browser, seleziona "Preferenze del dispositivo", e clicca su "Chromecast integrato".

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Dillo per giocarci.

Chiedi di riprodurre il tuo programma, video o musica preferito. O trova l'ultimo blockbuster per divertirti.

Film & TV shows:

Guarda Stranger Things su Netflix. Video clips: Riproduci video di gattini Apps: Apri YouTube.

Cerca: Cerca sitcom.

Info: Parlami di Game of Thrones

Controllo

Riproduzione: Pausa. Stop. Riprendi

Volume: Più alto, più basso. Accensione: Spegnimento

Riproduci musica, news o podcast

Musica: Riproduci musica da Sia (Scopri come scegliere il tuo fornitore di servizi musicali) News: Trova notizie. Qual'è l'ultima notizia della BBC?

Chiedi a Google

Sport: Cosa hanno fatto i Patriots? Quand'è la prossima partita dei Warriors? Calcoli: Quant'è il 20% di 80? Dizionario: Cosa significa "ludico"?

Trova risposte: Quant'è lontana la luna? Come si rimuovono le macchie da un tappet?

Conversioni di unità: quanti cucchiaini in una tazza?

Per iniziare premi il tasto

Google Assistant del telecomando.

Parla nel microfono del tuo telecomando Voice Search. Ulteriori informazioni su Google Assistant su assistant.google.com o dire

"Cosa sai fare?"

NOTA:

Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth al TV Box.

9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun LED del display del menu dopo l'accensione	L'alimentatore non è collegato correttamente	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla presa di corrente
Nessun suono	e' selezionata l'opzione MUTE sul TV oppure il volume è troppo basso	Premere il tasto Mute per riabilitare il suono e aumentare il volume.
Impossibile connettersi alla rete	Il cavo Ethernet non è collegato correttamente. Il Wi-Fi è spento o il segnale è troppo debole.	Riconnettere il cavo Riavviare il Wi-Fi o sistemare il dispositivo più vicino al router
Malfunzionamento del telecomando	Il sensore del telecomando e del TV box non sono allineati Il telecomando è rotto o le batterie sono scariche	Puntare il sensore del telecomando verso il sensore del pannello anteriore e riprovare. Verificare la presenza di ostacoli che bloccano il percorso del segnale tra il telecomando e il Box Sostituire le batterie o inviare il dispositivo al centro di manutenzione locale per un controllo

Nessuna immagine sullo schermo	Il cavo HDMI non è collegato	Assicurarsi che HDMI/AV sia selezionato come ingresso TV
La ricerca vocale sul telecomando non funziona	Il telecomando non è associato al TV Box	Vedere la sezione Associazione dispositivo Bluetooth in questa guida
Nessun audio	Le impostazioni audio non sono configurate correttamente per la tua TV	Impostazioni>preferenze del dispositivo>Suono>seleziona formati Premere OK per selezionare "Nessuno" o provare una selezione "Manuale".

10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

Decoder Video

Aspect ratio: 16:9, Auto/Full screen
 Compressione video: 2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2,
 4Kp30 H.264

Decoder Audio

Decodifica Audio: Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
 Audio mode: Mono, L/R, Stereo

* Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

System & Memory

Android Version: 10
 Chipset: Amlogic S905X2
 CPU: Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
 GPU: Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
 SDRAM: DDR4: 2 GB
 Flash: eMMC: 8 GB

Connettori

Micro SD
 2x USB 2.0 ports AV
 ETHERNET HDMI
 S/PDIF (optical) DC IN (5 V, 2 A)

Dati Generali

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
 IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
 Bluetooth: 4.2

Alimentazione:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Voltaggio d'ingresso:	DC 12 V, 1 A
Consumo:	7 W (max.)
Dimensioni (W x D x H) in mm:	110 x 110 x 22 Peso: 170 g

Data Protection:

STRONG, i suoi partner produttori, i fornitori delle applicazioni e dei servizi possono raccogliere dati tecnici e informazioni correlate, incluse, ma non limitate a questo dispositivo, sistema, software di applicazione e periferiche. STRONG e i suoi partner produttori, i fornitori dell'applicazione e di servizi possono usare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie ai propri clienti fintanto che questo sia fatto in una forma che non consenta l'identificazione dell'utente. Inoltre, alcuni servizi forniti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente potrebbero richiedere la registrazione da parte dell'utente stesso.

Infine, alcuni servizi che non sono preinstallati, ma possono essere installati successivamente, possono raccogliere dati personali, in questo caso STRONG non è responsabile per l'eventuale violazione della protezione dei dati personali per i servizi non preinstallati.

* La disponibilità delle App dipendono dalla nazione. STRONG non può essere ritenuto responsabile per i servizi di terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e potrebbe richiedere un abbonamento separato.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15^{Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti}

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura alla fine della vita utile agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento responsabile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997² (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Data Protection:

THOMSON, i suoi partner produttori, i fornitori delle applicazioni e dei servizi possono raccogliere dati tecnici e informazioni correlate, incluse, ma non limitate a questo dispositivo, sistema, software di applicazione e periferiche. THOMSON e i suoi partner produttori, i fornitori dell'applicazione e di servizi possono usare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie ai propri clienti fintanto che questo sia fatto in una forma che non consenta l'identificazione dell'utente. Inoltre, alcuni servizi forniti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente potrebbero richiedere la registrazione da parte dell'utente stesso.

Infine, alcuni servizi che non sono preinstallati, ma possono essere installati successivamente, possono raccogliere dati personali, in questo caso THOMSON non è responsabile per l'eventuale violazione della protezione dei dati personali per i servizi non preinstallati.

* La disponibilità delle applicazioni dipende dal paese. THOMSON non può essere ritenuta responsabile per i servizi di terze parti. Le offerte di terzi possono essere cambiate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e potrebbero richiedere un abbonamento separato.

