

513628

IT Stazione meteorologica senza fili



12h/24h



Alarm clock



Backlight



INDICE

<i>A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA</i>	<i>05</i>
1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05
<i>B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</i>	<i>06</i>
1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - STAZIONE METEOROLOGICA	06
3 - FUNZIONI PRINCIPALI	07
<i>C - CONFIGURAZIONE</i>	<i>08</i>
1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA	08
ASSOCIAZIONE DELLA SONDA E DELLA STAZIONE METEO	08
COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA	08
IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA	08
IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA	08
VISUALIZZAZIONE VALORI MIN-MAX	08
REINIZIALIZZAZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA	09
<i>D - NOTE TECNICHE E LEGALI</i>	<i>10</i>
1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	10
2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE	10
3 - GARANZIA	10
4 - ASSISTENZA E CONSIGLI	10
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	11

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la stazione meteorologica in luoghi in cui lo schermo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- La stazione meteorologica non è destinata all'installazione all'esterno, né in condizioni di umidità o temperature estreme.
- Non esporre la sonda direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.



Le pile esauste devono essere gettate in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente il divieto di gettarli nei rifiuti ordinari. I metalli pesanti che possono essere contenuti in pile e accumulatori sono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. Le pile e gli accumulatori possono altresì essere portati presso le discariche comunali (centri di smistamento materiali riciclabili), le quali hanno l'obbligo di accettarli. Tenere pile/pile a bottone/accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Se nonostante le precauzioni prese ciò dovesse comunque verificarsi, consultare subito un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




3 - SMALTIMENTO



Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero, infatti, rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1 - CONTENUTO DEL KIT

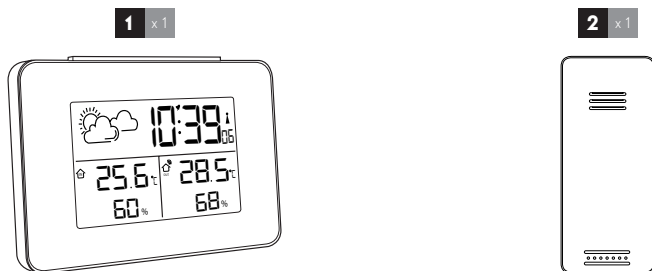

1 Stazione meteorologica

2 Sonda temperatura

2 - STAZIONE METEOROLOGICA

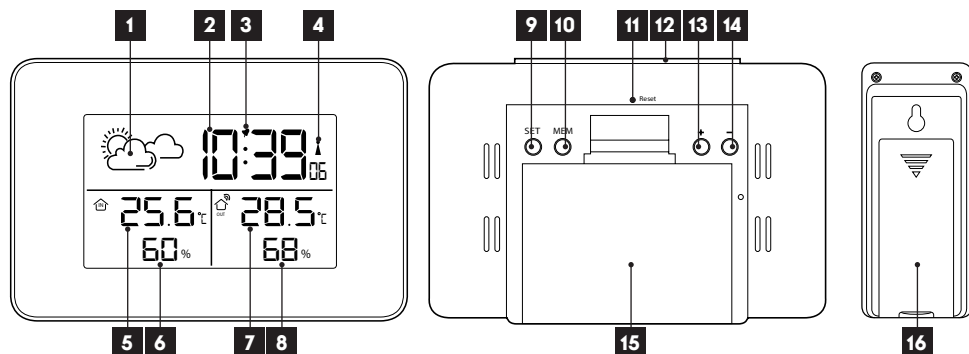

1 Indicatore Tempo

2 Ora

3 Icona sveglia

4 Spia radiocontrollo

5 Ora

6 Indicatore umidità interna

7 Temperatura esterna

8 Indicatore umidità esterna

9 Tasto **SET (Imposta)**

10 Tasto **MEM (Memoria)**

11 Pulsante **reset (Reinicializza)**

12 Tasto **SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce)**

13 Tasto +

14 Tasto -

15 Vano pile (2 x LR06 AA)

16 Vano pile (2 x LR03 AAA)

3- FUNZIONI PRINCIPALI

- Visualizzazione temperatura e tasso di umidità interni e esterni
- Visualizzazione dell'ora nel formato 12 o 24 ore
- Ora radiocontrollata (DCF77)
- Sveglia giornaliera
- Sonda esterna senza fili

C - CONFIGURAZIONE

1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

Eseguire le operazioni descritte di seguito rispettando l'ordine nel quale sono indicate.

Inserire 2 pile AA LR06 (non incluse) nella stazione meteo **15**. Inserire 2 pile AAA LR03 (non incluse) nella sonda esterna rispettando le polarità indicate **16**.

ASSOCIAZIONE DELLA SONDA E DELLA STAZIONE METEO

Una volta inserite le pile l'associazione tra la sonda e la stazione meteo viene eseguita automaticamente. Ove necessario, per forzare l'associazione procedere come segue:

- Premere e tenere premuto per 5s il pulsante **DOWN** (giù) della stazione meteorologica fino a quando l'indicatore  non inizierà a lampeggiare
- Estrarre le pile dalla sonda esterna e reinserirle dopo essersi posti in prossimità della stazione meteorologica.

COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

- Premere e tenere premuto il tasto **SET** (Imposta) fino a quando il simbolo **"°C"** non inizierà a lampeggiare.
- Scegliere l'unità di misura usando i tasti + e - (**°C** = Celsius e **°F** = Fahrenheit). Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta).
- L'indicazione **24h** o **12h** lampeggia sul display, scegliere il formato per la visualizzazione dell'ora usando i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta).
- Le cifre **00** lampeggiano sul display, impostare il fuso orario usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù). Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta).
- Impostare il valore delle ore usando i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta).
- Impostare il valore dei minuti usando i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta).

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Premere una volta il tasto **SET** (Imposta): accanto all'ora compare la scritta **AL** (Sveglia).
- Tenere premuto per **3s** il tasto **SET** (Imposta): Le ore della sveglia lampeggiano sullo schermo. Impostare le ore della sveglia usando i tasti + e -.

- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). I minuti della sveglia lampeggiano sullo schermo.
- Impostare i minuti della sveglia usando i tasti + e -.
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). **Zz 05** lampeggia sullo schermo.
- Impostare dopo quanto tempo la sveglia dovrà suonare nuovamente usando i tasti + e -.
- Uscire dalle impostazioni premendo il tasto **SET** (Imposta).
- Mentre la sveglia suona, premendo il tasto **Snooze/Light** (Snooze/Luce) è possibile spegnere temporaneamente la sveglia e ritardarla per il tempo precedentemente impostato (**Zz**).

Per attivare la sveglia, premere una volta il tasto +; sul display comparirà l'icona di una campana  (3) tra le ore e i minuti.

Per disattivare la sveglia, premere una volta il tasto +; la campana (3) non sarà più visualizzata.

La durata della suoneria della sveglia è di 2 minuti massimo.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA

Per avviare l'impostazione automatica dell'ora visualizzata dalla stazione meteo, premere e tenere premuto il tasto + fino a quando la spia  (4) non inizierà a lampeggiare. La stazione meteo attiva la funzione di ricezione radio (per 7 minuti) e tenta di ricevere il segnale orario DCF77 in modo da aggiornare automaticamente sia la data che l'ora.

N.B.: affinché la data e l'ora siano visualizzate correttamente, è necessario che il fuso orario selezionato sia quello corrente. Se non c'è campo, avvicinare la stazione a una finestra.

Assicurarsi che la stazione meteo sia distante almeno 2,5m da eventuali fonti di interferenza (televisore, modem/router, forno a microonde, ecc.). Se la ricerca del segnale non dà risultati, è possibile interromperla in qualsiasi momento premendo il pulsante +.

VISUALIZZAZIONE VALORI MIN-MAX

- Premendo una volta il tasto **MEM** (Memoria) saranno visualizzati i valori massimi rilevati, premendolo una seconda volta saranno visualizzati i valori minimi e infine premendolo una terza volta sarà possibile tornare alla visualizzazione dei valori correnti. Tenendo premuto il pulsante **MEM** (Memoria) per **3s** i valori **MIN/MAX** in memoria saranno cancellati.

**REINIZIALIZZAZIONE DELLA STAZIONE
METEOROLOGICA:**

In caso di problemi, errata impostazione o malfunzionamento, premendo il tasto reset (reinializza) (B.6) è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della stazione meteo. La configurazione dovrà poi essere ripetuta da capo.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Stazione meteorologica	
Alimentazione	- La stazione meteo funziona con 2 pile LR6 (non incluse) - La sonda funziona con 2 pile LR3 (non incluse)
Autonomia	1-2 anni (in condizioni di utilizzo normali).
Frequenza	433.92MHz
Portata tra la sonda e la stazione meteo	60m in campo libero.
Range di rilevamento temperatura interna	0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Range di rilevamento temperatura esterna	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Range di rilevamento umidità	20%RH ~ 95%RH
Unità di misura Temperatura	Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
Dimensioni stazione meteo	129mm x 87.5mm x 38.5mm
Dimensioni sonda	92mm x 40mm x 23mm
Materiali	ABS

2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE

Nell'ambito del normale utilizzo della stazione meteorologica la durata di vita delle pile è variabile da uno a due anni.

Utilizzare 2 pile alcaline tipo LR06 AA 1,5V per la stazione meteo e 2 pile alcaline tipo LR03 AAA 1,5V per la sonda esterna rispettando le polarità indicate.

3 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

+ 39 02 97 27 15 98

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva RED

Avidsen dichiara che il dispositivo: Stazione meteorologica 513628

È conforme alla direttiva 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

EN62479:2010

EN301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN301 489-3 V1.6.1:2013-08

EN300 220-1 V2.4.1:2012-05

EN300 220-2 V2.4.1:2012-05

Chambray les Tours, 01/03/2017

Alexandre Chaverot, presidente



THOMSON è un marchio di proprietà di **TECHNICOLOR S.A.** concesso in licenza a:

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS - Francia