

513630

IT

## Stazione meteorologica senza fili



12h/24h



Calendar



Alarm clock



Backlight





# INDICE

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA</i></b>       | <b><i>05</i></b> |
| 1 - PRECAUZIONI PER L'USO                       | 05               |
| 2 - MANUTENZIONE E PULIZIA                      | 05               |
| 3 - SMALTIMENTO                                 | 05               |
| <b><i>B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</i></b>      | <b><i>06</i></b> |
| 1 - CONTENUTO DEL KIT                           | 06               |
| 2 - STAZIONE METEOROLOGICA                      | 06               |
| 3 - FUNZIONI PRINCIPALI                         | 07               |
| <b><i>C - CONFIGURAZIONE</i></b>                | <b><i>08</i></b> |
| 1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA                    | 08               |
| ASSOCIAZIONE DELLA Sonda E DELLA STAZIONE METEO | 08               |
| COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA                  | 08               |
| IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA                      | 08               |
| IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA                | 08               |
| IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA / MEMORIA MIN-MAX  | 09               |
| PREVISIONI METEO                                | 09               |
| <b><i>D - NOTE TECNICHE E LEGALI</i></b>        | <b><i>10</i></b> |
| 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE                    | 10               |
| 2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE                     | 10               |
| 3 - GARANZIA                                    | 10               |
| 4 - ASSISTENZA E CONSIGLI                       | 10               |
| 5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ                 | 11               |



## A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la stazione meteorologica in luoghi in cui lo schermo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- La stazione meteorologica non è destinata all'installazione all'esterno, né in condizioni di umidità o temperature estreme.
- Non esporre la sonda direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.

### 2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

### 3 - SMALTIMENTO



Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero, infatti, rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




Le pile esauste devono essere gettate in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente il divieto di gettarli nei rifiuti ordinari. I metalli pesanti che possono essere contenuti in pile e accumulatori sono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. Le pile e gli accumulatori possono altresì essere portati presso le discariche comunali (centri di smistamento materiali riciclabili), le quali hanno l'obbligo di accettarli. Tenere pile/pile a bottone/accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Se nonostante le precauzioni prese ciò dovesse comunque verificarsi, consultare subito un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!



## B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


### 1 - CONTENUTO DEL KIT

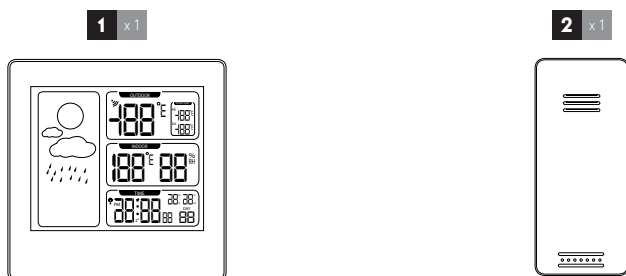

**1** Stazione meteorologica

**2** Sonda temperatura

### 2 - STAZIONE METEOROLOGICA

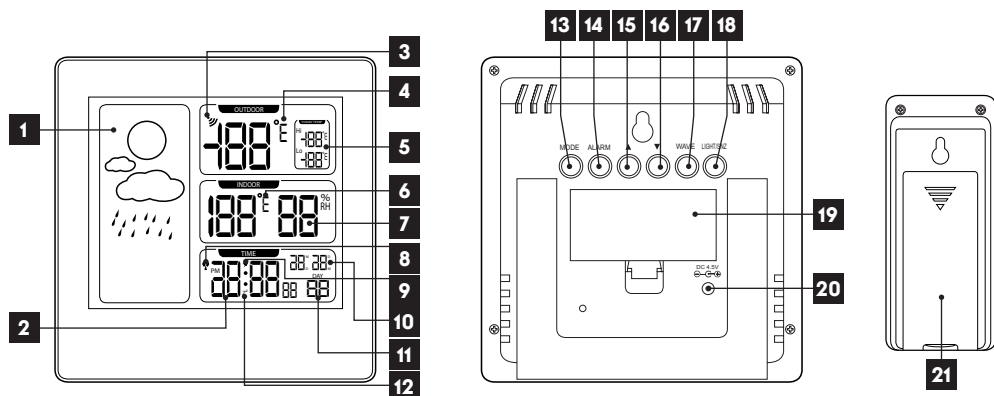

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | Previsioni meteo            |
| <b>2</b>  | Ora                         |
| <b>3</b>  | Icona trasmissione radio    |
| <b>4</b>  | Temperatura esterna         |
| <b>5</b>  | Temperatura esterna Min/Max |
| <b>6</b>  | Ora                         |
| <b>7</b>  | Temperatura interna         |
| <b>8</b>  | Indicatore DCF77            |
| <b>9</b>  | Indicatore Sveglia          |
| <b>10</b> | Data                        |

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>11</b> | Giorno della settimana                        |
| <b>12</b> | Indicatore snooze Sveglia                     |
| <b>13</b> | Tasto MODE (Modalità)                         |
| <b>14</b> | Tasto ALERTE (Sveglia)                        |
| <b>15</b> | Tasto HAUT (su)                               |
| <b>16</b> | Tasto BAS (giù)                               |
| <b>17</b> | Tasto WAVE (Onda)                             |
| <b>18</b> | Tasto Light/Snz (Luce/Snooze)                 |
| <b>19</b> | Vano pile (2 x LR03 AAA)                      |
| <b>20</b> | Preso per adattatore di alimentazione incluso |
| <b>21</b> | Vano pile (2 x LR03 AAA)                      |

### **3 - FUNZIONI PRINCIPALI**

---

- Display a colori retroilluminato
- Visualizzazione di temperatura e umidità interne
- Visualizzazione di temperatura corrente, MIN e MAX esterna.
- Visualizzazione dell'ora nel formato 12 o 24 ore
- Ora radiocontrollata (DCF77)
- Sveglia giornaliera
- Calendario
- Sonda esterna senza fili

## C - CONFIGURAZIONE

### 1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

Eseguire le operazioni descritte di seguito rispettando l'ordine nel quale sono indicate.

Inserire 2 pile AAA LR03 (non incluse) nella stazione meteo **19**. Inserire quindi 2 pile AAA LR03 (non incluse) nella sonda esterna, rispettando le polarità indicate **21**.

### ASSOCIAZIONE DELLA SONDA E DELLA STAZIONE METEO

Una volta inserite le pile l'associazione tra la sonda e la stazione meteo viene eseguita automaticamente. Ove necessario, per forzare l'associazione procedere come segue:

- Tenere premuto per 5s il pulsante **BAS** (giù) della stazione meteo; l'icona  inizia a lampeggiare.
- Estrarre le pile dalla sonda esterna e reinserirle dopo essersi posti in prossimità della stazione meteorologica.

### COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

- Premere e tenere premuto il tasto **MODE** (Modalità) fino a quando l'anno non inizierà a lampeggiare e impostare il valore usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). La cifra che compare a sinistra della **M** lampeggia in basso a destra sul display. Impostare il mese usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). La cifra che compare a sinistra della **D** lampeggia in basso a destra sul display. Impostare il giorno usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). Le lettere **M** e **D** lampeggiano in basso a destra sul display. Impostare l'ordine in cui visualizzare il giorno e il mese usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù) (mese / giorno oppure giorno / mese).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). Le due lettere che compaiono a destra di **DAY** (giorno) lampeggiano. Impostare la lingua del calendario usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù) (Ge = Tedesco / EN = Inglese / FR = Francese / IT Italiano / SP = Spagnolo / DU = Neerlandese / DA = Danese).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). Le due cifre sotto la scritta Time: **00** (Ora) lampeggiano. Impostare il fuso orario usando i

tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).

- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità). **La scritta 24h o 12h** lampeggia. Impostare il formato dell'ora usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità) e impostare le ore usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **MODE** (Modalità) e impostare i minuti usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Premere un'ultima volta il tasto **MODE** (Modalità) per confermare le impostazioni.

### IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Tenere premuto per **3s** il tasto **ALARM** (Sveglia); le ore della sveglia lampeggiano. Impostare le ore della sveglia usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **ALARM** (Sveglia). I minuti iniziano a lampeggiare. Impostare i minuti della sveglia usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Confermare premendo il tasto **ALARM** (Sveglia). **Zz 05** inizia a lampeggiare. Impostare dopo quanti minuti la sveglia dovrà suonare nuovamente usando i tasti **HAUT** (su) e **BAS** (giù).
- Uscire dalle impostazioni premendo il tasto **ALARM** (Sveglia).
- Mentre la sveglia suona, premendo il tasto **Light/SNZ** (Luce/snooze) è possibile mettere in pausa la sveglia e ritardarla per il tempo precedentemente impostato (**Zz**).
- Mentre la sveglia suona, premendo il tasto **ALARM** (Sveglia) è possibile spegnere completamente la sveglia.

Per attivare la sveglia, premere una volta il tasto **ALARM** (Sveglia); tra le ore e i minuti comparirà una campana  (9).

Per disattivare la sveglia, premere una volta il tasto **ALARM** (Sveglia); la campana  (9) non sarà più visualizzata.

La durata della suoneria della sveglia è di 1 minuto.

## IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA

Per avviare l'impostazione automatica dell'ora visualizzata dalla stazione meteo, premere una volta il tasto **WAVE** (Onda). La spia  (8) lampeggia. La stazione meteo attiva la funzione di ricezione radio (per 7 minuti) e tenta di ricevere il segnale orario DCF77 in modo da aggiornare automaticamente sia la data che l'ora.

N.B.: affinché la data e l'ora siano visualizzate correttamente, è necessario che il fuso orario selezionato sia quello corrente. Se non c'è campo, avvicinare la stazione a una finestra.

Assicurarsi che la stazione meteo sia distante almeno 2,5m da eventuali fonti di interferenza (televisore, modem/router, forno a microonde, ecc.). Se la ricerca del segnale non dà risultati, è possibile interromperla in qualsiasi momento premendo il pulsante WAVE (onda).

## IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA / MEMORIA MIN-MAX

- Premere il tasto **BAS** (giù) per passare da Celsius a Fahrenheit a viceversa.
- Tenendo premuto per **3s** il tasto **BAS** (giù) i valori **MIN/MAX** in memoria saranno cancellati.

## PREVISIONI METEO:

La stazione meteo, grazie al sensore di pressione atmosferica integrato, permette di visualizzare le previsioni meteorologiche.

È possibile visualizzare 4 stati diversi:



N.B.: Se la stazione si trova in una zona troppo calda o troppo fredda e i dati misurati si discostano sensibilmente dalle temperature reali, poiché le previsioni meteorologiche si basano sull'umidità e sulla temperatura rilevate, è possibile che i risultati visualizzati siano falsati.

## D - NOTE TECNICHE E LEGALI

### 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

| Stazione meteorologica                   |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                            | La stazione meteo funziona con 2 pile LR3 (non incluse) e/o con un adattatore di alimentazione 4,5V (incluso)<br>- La sonda funziona con 2 pile LR3 (non incluse) |
| Frequenza                                | 433.92MHz                                                                                                                                                         |
| Portata tra la sonda e la stazione meteo | 60m in campo libero.                                                                                                                                              |
| Range di rilevamento temperatura interna | 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)                                                                                                                                         |
| Range di rilevamento temperatura esterna | -20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)                                                                                                                                       |
| Range di rilevamento umidità             | 20%RH ~ 95%RH                                                                                                                                                     |
| Unità di misura Temperatura              | Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).                                                                                                                                   |
| Dimensioni stazione meteo                | 120x120x24,5mm                                                                                                                                                    |
| Dimensioni sonda                         | 92x40x23mm                                                                                                                                                        |
| Materiali                                | ABS                                                                                                                                                               |

### 2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE

Nell'ambito del normale utilizzo della stazione meteorologica la durata di vita delle pile è variabile da uno a due anni.

Utilizzare 2 pile alcaline tipo LR06 AA per la stazione meteo e 2 pile alcaline tipo LR03 AAA per la sonda esterna rispettando le polarità indicate.

### 3 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- La garanzia non si applica al prodotto aperto o riparato da persone esterne alla società Avidsen.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

### 4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

**Assistenza clienti: + 39 02 97 27**

**15 98**

**Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.**

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

#### **5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

---

Alla direttiva RED

Avidsen dichiara che il dispositivo: Stazione meteorologica 513630

È conforme alla direttiva 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

EN62479:2010

EN301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN301 489-3 V1.6.1:2013-08

EN300 220-1 V2.4.1:2012-05

EN300 220-2 V2.4.1:2012-05

Chambray les Tours, 01/03/2017

Alexandre Chaverot, presidente



**THOMSON** è un marchio di proprietà di **TECHNICOLOR S.A.** concesso in licenza a:

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel  
37170 CHAMBRAY LES TOURS - Francia