

513631

IT

Stazione meteorologica senza fili



12h/24h



Calendar



Alarm clock



Backlight



INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA **05**

1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO **06**

1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - STAZIONE METEOROLOGICA	06
3 - FUNZIONI PRINCIPALI	07

C - CONFIGURAZIONE **08**

1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA	08
ASSOCIAZIONE DELLA Sonda E DELLA STAZIONE METEO	08
COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA	08
IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA	08
IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA	08
PRESSIONE ATMOSFERICA E PREVISIONI METEO	09
TEMPERATURA E UmidITÀ	09
IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA / MEMORIA MIN-MAX / Sonda	09
IMPOSTAZIONE ALLARME TEMPERATURA	10
IMPOSTAZIONE RETROILLUMINAZIONE	10
FASI LUNARI	10

D - NOTE TECNICHE E LEGALI **11**

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	11
2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE	11
3 - GARANZIA	11
4 - ASSISTENZA E CONSIGLI	11
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	12

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Non installare la stazione meteorologica in luoghi in cui lo schermo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- La stazione meteorologica non è destinata all'installazione all'esterno, né in condizioni di umidità o temperature estreme.
- Non esporre la sonda direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualunque intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzare direttamente su di esso prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

3 - SMALTIMENTO



Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero, infatti, rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




Le pile esauste devono essere gettate in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente il divieto di gettarli nei rifiuti ordinari. I metalli pesanti che possono essere contenuti in pile e accumulatori sono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. Le pile e gli accumulatori possono altresì essere portati presso le discariche comunali (centri di smistamento materiali riciclabili), le quali hanno l'obbligo di accettarli. Tenere pile/pile a bottone/accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Se nonostante le precauzioni prese ciò dovesse comunque verificarsi, consultare subito un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT

1 x1






2 x1



1 Stazione meteorologica

2 Sonda temperatura

2 - STAZIONE METEOROLOGICA

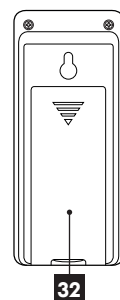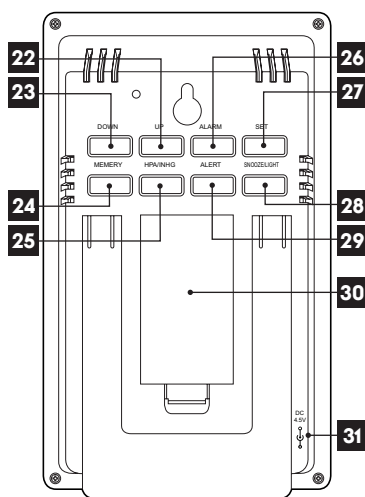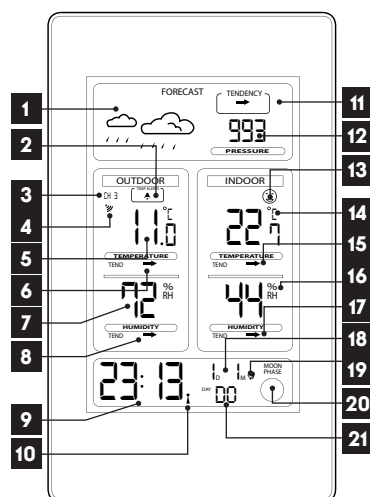

1	Previsioni meteo
2	Indicatore Allarme Temperatura
3	Canali sonda
4	Icona trasmissione radio
5	Temperatura esterna
6	Evoluzione T° esterna
7	Umidità interna
8	Evoluzione Umidità int.
9	Ora
10	Indicatore DCF77
11	Evoluzione pressione atmosferica

12	Indicatore pressione atmosferica
13	Indice di comfort
14	Temperatura interna
15	Evoluzione T° interna
16	Umidità int.
17	Evoluzione Umidità int.
18	Data
19	Indicatore Sveglia
20	Fase lunare
21	Giorno della settimana
22	Tasto UP (su)

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

23	Tasto DOWN (giù)
24	Tasto MEMORY (Memoria)
25	Tasto HPA/INHG (Pressione)
26	Tasto ALARM (Sveglia)
27	Tasto SET (Imposta)

28	Tasto SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce)
29	Tasto ALERT (Allarme)
30	Vano pile (2 x LR06 AA)
31	Presa per adattatore di alimentazione incluso
32	Vano pile (2 x LR03 AAA)

3- FUNZIONI PRINCIPALI

- Display a colori retroilluminato.
- Visualizzazione di temperatura e igrometria interne e esterne
- Visualizzazione di temperatura Corrente, MIN, MAX, Tendenza interna e esterna.
- Visualizzazione della pressione atmosferica
- Visualizzazione dell'ora nel formato 12 o 24 ore
- Ora radiocontrollata (DCF77)
- Sveglia giornaliera
- Calendario
- Previsioni meteo
- Visualizzazione delle fasi lunari
- Sonda esterna senza fili

C - CONFIGURAZIONE

1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

Eseguire le operazioni descritte di seguito rispettando l'ordine nel quale sono indicate.

Inserire 2 pile AAA LR06 (non incluse) nella stazione meteo **30**. Inserire quindi 2 pile AAA LR03 (non incluse) nella sonda esterna, rispettando le polarità indicate **32**.

N.B.: si consiglia di inserire le pile e al tempo stesso utilizzare l'adattatore di alimentazione. Così facendo, qualora venisse a mancare la corrente o l'adattatore dovesse staccarsi, la stazione meteorologica potrà mantenere la configurazione memorizzata.

ASSOCIAZIONE DELLA SONDA E DELLA STAZIONE METEO

Una volta inserite le pile l'associazione tra la sonda e la stazione meteo viene eseguita automaticamente. Ove necessario, per forzare l'associazione procedere come segue:

- Tenere premuto per 5s il pulsante **DOWN** (giù) della stazione meteo; l'icona  (4) inizia a lampeggiare.
- Estrarre le pile dalla sonda esterna e reinserirle dopo essersi posti in prossimità della stazione meteorologica.

COME IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

- Premere e tenere premuto il tasto **SET** (Imposta) per 3s. **24h** o **12h** lampeggia. Impostare il formato dell'ora usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). Le due cifre: **00** (Ora) lampeggiano. Impostare il fuso orario usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta) e impostare le ore usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta) e impostare i minuti usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). Le lettere **M** e **D** lampeggiano in basso a destra sul display. Impostare l'ordine in cui visualizzare il giorno e il mese usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù) (mese / giorno oppure giorno / mese).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta) e impostare l'anno usando i tasti **DOWN** (giù) e **UP** (su).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). La cifra che compare a sinistra della **M** lampeggia in basso

a destra sul display. Impostare il mese usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).

- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). La cifra che compare a sinistra della **D** lampeggia in basso a destra sul display. Impostare il giorno usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **SET** (Imposta). Le due lettere (27) lampeggiano. Impostare la lingua del calendario usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (Giù) (Ge = Tedesco / EN = Inglese / FR= Francese / IT Italiano / Sp = Spagnolo / DU = Neerlandese / DA = Danese)
- Premere un'ultima volta il tasto **SET** (Imposta) per confermare le impostazioni.

N.B.: Premendo il tasto SET (Imposta) è possibile scorrere fra 3 opzioni di visualizzazione. Visualizzazione data, visualizzazione secondi e visualizzazione ora sveglia.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Tenere premuto per **3s** il tasto **ALARM** (Sveglia); le ore della sveglia lampeggiano. Impostare le ore della sveglia usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).
- Confermare premendo il tasto **ALARM** (Sveglia). I minuti iniziano a lampeggiare. Impostare i minuti della sveglia usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù)
- Uscire dalle impostazioni premendo il tasto **ALARM** (Sveglia). Mentre la sveglia suona, premendo il tasto **SNOOZE/LIGHT** (Snooze/Luce) è possibile mettere in pausa la sveglia e ritardarla di 5 minuti. Mentre la sveglia suona, premendo il tasto **ALARM** (Sveglia) è possibile spegnere completamente la sveglia.
- Per attivare la sveglia, premere una volta il tasto **ALARM** (sveglia); sul display comparirà l'icona di una campana  (19) tra le ore e i minuti.
- Per disattivare la sveglia, premere una volta il tasto **ALARM** (sveglia); l'icona della campana  (19) non sarà più visualizzata.

N.B.: La durata della suoneria della sveglia è di 1 minuto.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA

Per avviare l'impostazione automatica dell'ora visualizzata dalla stazione meteo, premere una volta il tasto **UP** (su). La spia  (10) lampeggia (la retroilluminazione viene momentaneamente interrotta). La stazione meteo attiva la funzione di ricezione radio (per 7 minuti) e tenta di ricevere

C - CONFIGURAZIONE

il segnale orario DCF77 in modo da aggiornare automaticamente sia la data che l'ora.

N.B.: affinché data e ora siano visualizzate correttamente, è necessario che il fuso orario selezionato sia quello corrente. Se non c'è campo, avvicinare la stazione a una finestra.

Assicurarsi che la stazione meteo sia distante almeno 2,5m da eventuali fonti di interferenza (televisore, reti wireless, forno a microonde, ecc.).

Se la ricerca del segnale non dà risultati, è possibile interromperla in qualsiasi momento premendo il pulsante UP (su).

PRESSIONE ATMOSFERICA E PREVISIONI METEO

La stazione meteorologica è dotata di un sensore che permette di visualizzare il livello di pressione atmosferica e la relativa evoluzione.

- La pressione può essere espressa in hPa o inHg. Per modificare l'unità di misura tenere premuto per **3s** il tasto **HPA/INHG** (Pressione); quando l'unità di misura lampeggia, premere **DOWN** (giù) o **UP** (su) per modificarla.

Evoluzione della pressione atmosferica:


3 stati possibili:

Aumento:  **Raising**

Stabile:  **Steady**

Abbassamento:  **Falling**

La stazione permette inoltre di fare previsioni meteorologiche: È possibile visualizzare 6 stati diversi:

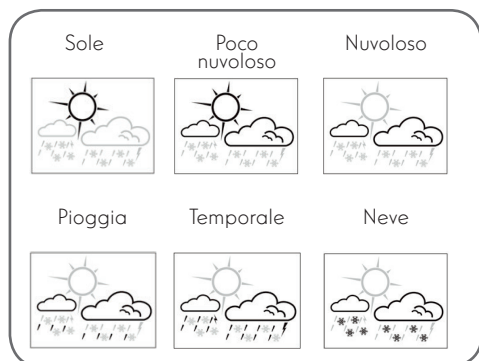

La previsione può essere modificata per rispettare le condizioni atmosferiche correnti reali:

- Premere e tenere premuto il tasto **HPA/INHG**

(Pressione) per **3s**; quando l'unità di misura **hPa mb** o **inHG** inizia a lampeggiare, premere nuovamente il tasto **HPA/INHG** (Pressione).

- Quando il logo delle previsioni lampeggia, servendosi dei tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù) è possibile far scorrere le previsioni e modificare il meteo visualizzato dalla stazione in base alle condizioni atmosferiche reali.
- Premere un'ultima volta il tasto **HPA / INHG** (Pressione) per terminare la regolazione.

TEMPERATURA E UMIDITÀ

La stazione meteorologica permette di visualizzare contemporaneamente la temperatura interna e esterna e l'umidità interna e esterna.

La stazione visualizzerà inoltre anche l'evoluzione di tali valori:


3 stati possibili:

Aumento:  **Raising**

Stabile:  **Steady**

Abbassamento:  **Falling**

L'indicazione del livello di comfort è simboleggiata da degli emoticon (13) che variano a seconda dei rilevamenti effettuati all'interno.

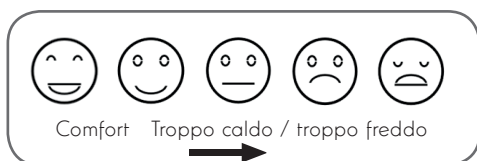

IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA / MEMORIA MIN-MAX / SONDA

- Premere il tasto **UP** (su) per passare da Celsius a Fahrenheit a viceversa.
- Confermare premendo il tasto **MEMORY** (Memoria) per scorrere tra valore Max / Min / Corrente.
- Tenendo premuto per **3s** il tasto **MEMORY** (Memoria) i valori MIN/MAX in memoria saranno cancellati.

N.B.: la stazione meteorologica è in grado di visualizzare fino a 3 canali per sonde esterne, anche se utilizzerà solo il canale n°1 (3). Per scorrere i vari canali, premere il tasto **DOWN** (giù). Continuare a premere il tasto per tornare a visualizzare la sonda esterna.

C - CONFIGURAZIONE

IMPOSTAZIONE ALLARME TEMPERATURA

- Per attivare la funzione di allarme temperatura esterna, premere una volta il tasto **ALERT** (ALLARME); viene visualizzata la spia , che conferma che l'allarme è inserito.
- Per disattivare la funzione **ALERTE** (ALLARME), premere nuovamente il tasto **ALERT**(ALLARME): la spia  non sarà più visualizzata.
- Per impostare la soglia massima e la soglia minima per gli allarmi, premere e tenere premuto per 3s il pulsante **ALERT** (Allarme); la spia Hi  lampeggia. Impostare la soglia di temperatura massima a cui dovrà scattare l'allarme usando i tasti UP (su) e **DOWN** (giù). Confermare l'impostazione premendo una volta il tasto **ALERT** (Allarme); la spia Lo (soglia min) lampeggia. Impostare la soglia di temperatura minima a cui dovrà scattare l'allarme usando i tasti **UP** (su) e **DOWN** (giù).

Per terminare la configurazione premere un'ultima volta il tasto **ALERT**(Allarme).

IMPOSTAZIONE RETROILLUMINAZIONE

- Se la stazione è alimentata solo tramite pile, la funzione di retroilluminazione è impostata come disattivata. Per attivarla, premere il tasto **SNOOZE/LIGHT** (snooze/luce). La stazione meteorologica sarà retroilluminata per 5s.
- Se la stazione è alimentata a corrente, la funzione di retroilluminazione è impostata come attiva senza limiti di tempo.

Per regolare la luminosità o disattivare completamente la funzione, premere più volte di seguito il tasto **HPA/INHG** (Pressione).

FASE LUNARE

Le fasi lunari visualizzate sono calcolate automaticamente in base alla data e all'anno. È quindi fondamentale impostare correttamente questi due valori. (V. **COME IMPOSTARE** la data e **L'ORA**)



1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Stazione meteorologica	
Alimentazione	La stazione meteo funziona con 2 pile LR6 (non incluse) e/o con un adattatore di alimentazione 4,5V (incluso). - La sonda funziona con 2 pile LR3 (non incluse)
Frequenza	433.92MHz
Portata tra la sonda e la stazione meteo	60m in campo libero.
Range di rilevamento temperatura interna	0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Range di rilevamento temperatura esterna	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Range di rilevamento umidità	20%RH ~ 95%RH
Range di rilevamento pressione atmosferica	600 hPa/mb~1100 hPa/mb e 17,72 inHg~32.50 inHg
Unità di misura Temperatura	Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
Selezione dell'unità di misura della pressione atmosferica	Ettopascal (hPa mb) o pollici di mercurio (inHG).
Dimensioni stazione meteo	108x185x29mm
Dimensioni sonda	92x40x23mm
Materiali	ABS

2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE

Nell'ambito del normale utilizzo della stazione meteorologica la durata di vita delle pile è variabile da uno a due anni. Utilizzare 2 pile alcaline tipo LR06 AA per la stazione meteo e 2 pile alcaline tipo LR03 AAA per la sonda esterna rispettando le polarità indicate.

3 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- La garanzia non si applica al prodotto aperto o riparato da persone esterne alla società Avidsen.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo di fronte al prodotto: molto probabilmente il problema deriva da un errato settaggio o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Assistenza clienti: + 39 02 97 27

15 98

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva RED

Avidsen dichiara che il dispositivo:

Stazione meteorologica 513631

È conforme alla direttiva 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

EN62479:2010

EN301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN301 489-3 V1.6.1:2013-08

EN300 220-1 V2.4.1:2012-05

EN300 220-2 V2.4.1:2012-05

Chambray les Tours, 01/03/2017

Alexandre Chaverot, presidente




THOMSON è un marchio di proprietà di **TECHNICOLOR S.A.** concesso in licenza a:

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS - Francia