

THOMSON

FR Caméra IP WiFi 720p

réf. 513304
V1

WiFi
2.4GHz

HD

720p




MicroSD
(Not included)



La notice complète de votre caméra est disponible sur le site www.thomsonsecurity.eu, ainsi que les dernières versions de logiciels accompagnant votre produit. Téléchargez cette notice pour plus de détails sur la mise en service et l'utilisation de votre caméra IP Thomson.


1. DESCRIPTION

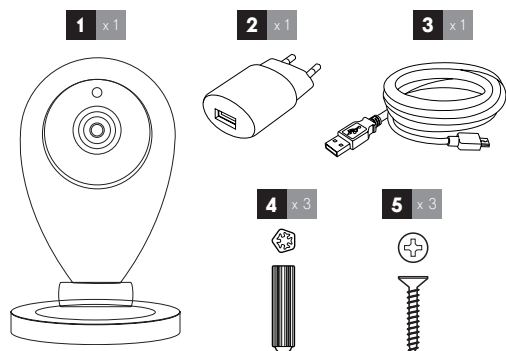


1	Caméra
2	Adaptateur secteur 230Vac 50Hz / USB 5Vdc 1A
3	Câble USB pour alimentation de la caméra
4	Cheilles pour fixation du pied
5	Vis pour fixation du pied

2. INSTALLATION DE LA CAMERA

Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute. La caméra peut être posée sur une surface horizontale plane, fixée au plafond ou sur un mur. La base du pied de la caméra est amovible pour l'accès aux trous de fixation

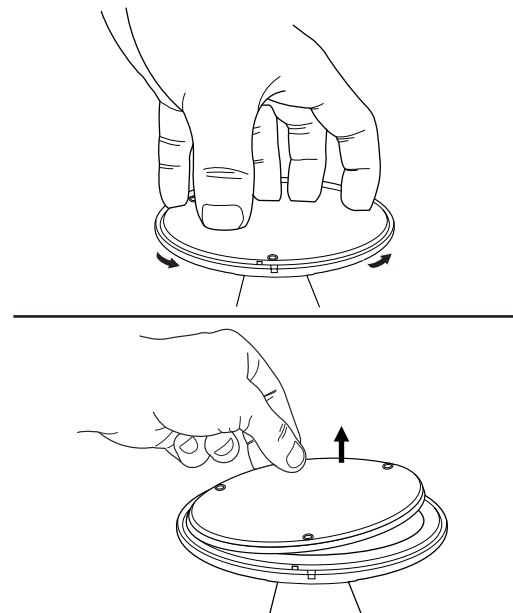

3. CONNEXIONS DE LA CAMERA

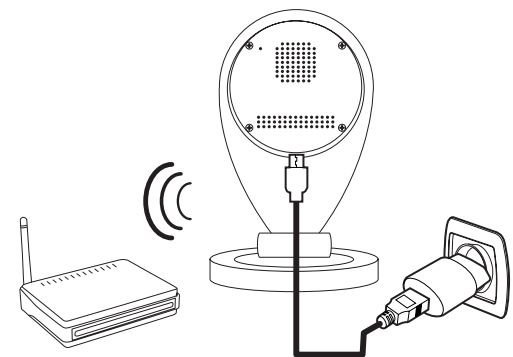

4. CONFIGURATION

Téléchargez l'application Visia sur l'appstore ou Google Play puis lancez l'application. Alimenter la caméra : elle émet une sonnerie à intervalles réguliers tant qu'elle n'est pas configurée.

Important : connectez votre smartphone ou tablette sur le réseau Wifi que la caméra devra utiliser. Non compatible Wifi HT40, non compatible Wifi 5GHz. Veuillez vérifier les paramètres Wifi de votre box auprès de votre fournisseur d'accès internet. Les caractères spéciaux (# ! » & , etc...) dans votre clé de sécurité peuvent entrainer des difficultés à la connexion Wifi .

Sélectionnez dans l'appli « Appuyez pour ajouter caméra ». Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre caméra, son identifiant et son mot passe (par défaut, « admin » et « admin »).

Retour
Ajout caméra
Terminé

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Cliquez ensuite sur « Recherche Wifi » tout en étant à proximité de la caméra et indiquez le mot de passe du réseau Wifi auquel est connecté votre smartphone ou tablette.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Cliquez sur Réglages : après avoir confirmé que la caméra émet une sonnerie, la configuration Wifi est lancée et la caméra reçoit les informations de connexion.

Réglages

9 %
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cliquez sur l'UID de votre caméra, (code unique composé de 15 lettres et chiffres) puis sur « Terminé » pour achever la configuration de votre caméra.

Chercher l'UID de la caméra

Scan

Vous pouvez accéder à l'image en cliquant sur la miniature qui apparaît. La configuration complète de votre caméra est accessible en cliquant sur l'icône à droite de son nom.

Appuyez sur ajouter caméra

Camera

5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité à la directive RED
AVIDSEN
Déclare que l'équipement désigné ci-dessous :

Caméra IP 720p HD 512304
Est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été selon les normes applicables en vigueur :
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, président



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON est une marque de TECHNICALCOLOR S.A. ou de ses affiliées utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

THOMSON

EN 720P HD IP Camera

ref. 513304
V1

WiFi HD



720p




MicroSD
(Not included)



Full instructions for your camera are available online at www.thomsonsecurity.eu, along with the most recent versions of the accompanying software for your product. Download these instructions for more details about setting up and using your Thomson IP camera.



1. DESCRIPTION

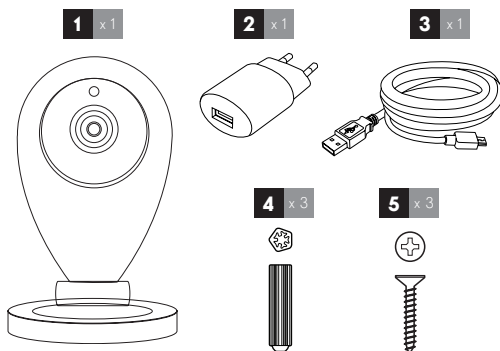


1	Camera
2	230V A/C 50Hz mains adaptor / 5V D/C 1A USB
3	USB cable for powering the camera
4	Wall plugs for attaching the base
5	Screws for attaching the base

2. INSTALLING THE CAMERA

Make sure the camera is properly secured to prevent it from falling. The camera can be placed on a flat, horizontal surface, or attached to the ceiling or a wall. The stand's base is removable to enable access to the mounting holes.

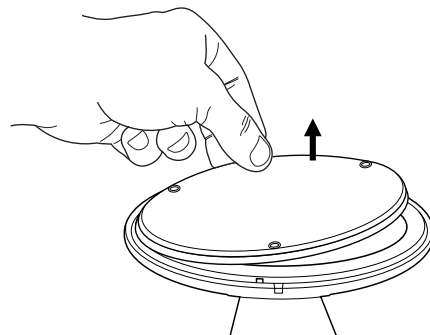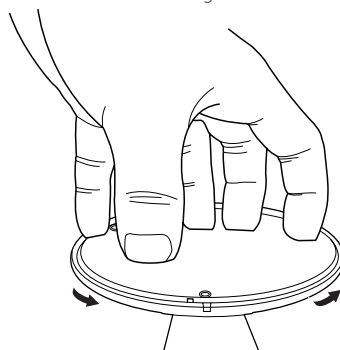

3. CAMERA CONNECTIONS

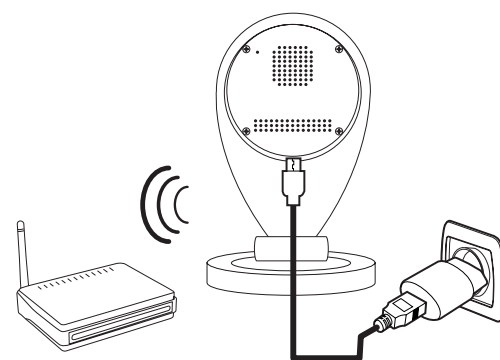

4. CONFIGURATION



Download the Visia application on the appstore or on Google Play then launch the application. Switch on the camera: it emits a melody at regular intervals before configuration.

Select "Appuyez pour ajouter caméra" (Press to add camera) in the app. Enter the name you would like to give your camera, its username and its password (by default "admin" and "admin").

Retour
Ajout caméra
Terminé

Réglages caméra

Nom:

Nom utilisateur:

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Then click on "Recherche WiFi" (Search for WiFi) with the camera nearby and enter the password for the WiFi network to which your smartphone or tablet is connected.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Click on Settings: after checking that the camera emits a melody, WiFi configuration begins and the camera receives the connection information.

Réglages

9 %
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Click on your camera's UID, (unique code with 15 letters and numbers) then on "Terminé" (Finished) to complete your camera's configuration.

Chercher l'UID de la caméra

AAAA-BBBBB-BBBBB

Scan

You can access the image by clicking on the thumbnail that appears. The complete configuration of your camera is available by clicking on the icon to the right of its name.

+ Appuyez sur ajouter caméra

Camera (En ligne)

5. DECLARATION OF CONFORMITY

Declaration of conformity with the RED Directive AVIDSEN AVIDSEN hereby declares that the equipment designated below:

720P HD IP camera 512304
Complies with the RED 2014/53/EU directive and that its conformity has been assessed pursuant to the applicable standards in force:
EN60065:2014
EN62479:2010
EN301 489-1 V2.1.0:2016-04
EN301 489-17 V3.1.0:2016-04
EN300 328 V2.0.20:2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, CEO



Visit our website to find out more about our Thomson range at

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON is a TECHNICAL S.A. brand used under licence by :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

NL Camera IP 720P HD

ref. 513304
V1

WiFi HD

720p




MicroSD
(Not included)



De volledige handleiding van uw camera is beschikbaar op de website www.thomsonsecurity.eu, evenals de laatste versies van de bij uw product behorende softwareprogramma's. Download deze handleiding voor nadere details over de inwerkingstelling en het gebruik van uw Thomson IP-camera.


1. BESCHRIJVING

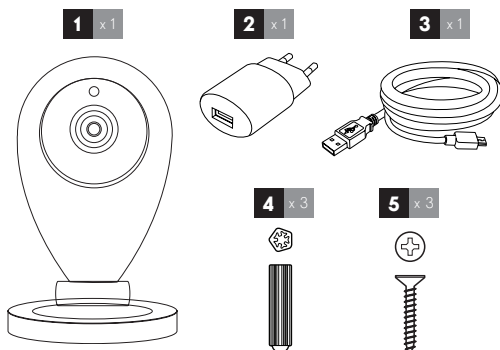


1	Camera
2	Netwerkadaptor 230 Vac 50Hz / USB 5Vdc 1A
3	USB-kabel voor stroomtoevoer camera
4	Pluggen voor het bevestigen van de standaard
5	Schroeven voor het bevestigen van de standaard

2. INSTALLATIE VAN DE CAMERA

Zorg ervoor dat de camera stevig is bevestigd zodat deze niet kan vallen. De camera kan op een horizontaal vlak geplaatst worden, aan het plafond of aan de muur bevestigd worden. De cameravoet is te verstellen zodat de bevestigingsgaten toegankelijk blijven.

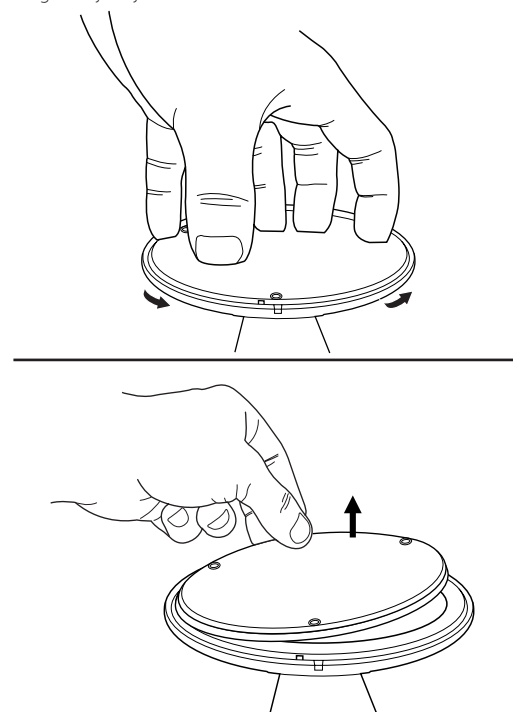

3. AANSLUITING VAN DE CAMERA

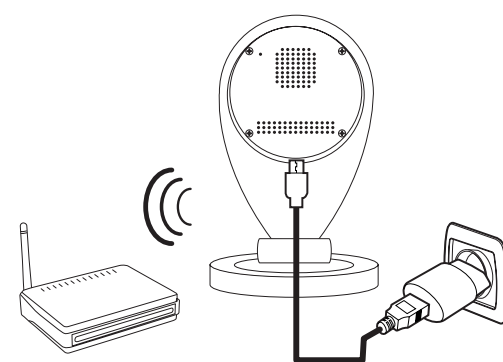

4. CONFIGURATIE



Download de applicatie Visia via de App Store of Google Play en start de toepassing. Stel de camera in: hij blijft regelmatig piepen zolang hij niet geconfigureerd is.

Selecteer de toepassing "Appuyez pour ajouter caméra" (Klik op camera toevoegen). Vul de naam in die u aan uw camera wilt geven, het identificatienummer en het wachtwoord (indien u deze niet heeft, kunt u ook twee keer "admin" invullen).

Retour
Ajout caméra
Terminé

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Klik vervolgens op "Recherche WiFi" (WiFi zoeken) waarbij u in de buurt van de camera blijft. Vul het wachtwoord in van het WiFi-netwerk dat u ook voor uw smartphone of tablet gebruikt.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Klik op instellingen: de camera laat een belgeluid horen; dit betekent dat de WiFi-verbinding tot stand is gekomen en dat de camera informatie over de verbinding ontvangt.

Réglages

9%
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Klik op de UID van uw camera, (eenmalige code bestaande uit 15 letters en cijfers) en dan op "Terminé" (Sluiten) om de instelling van uw camera te voltooien.

Chercher l'UID de la caméra

Scan

U krijgt het beeld te zien door te klikken op de miniatur die verschijnt. U kunt de camera volledig instellen door op het icoon te klikken dat rechts van de naam staat.

Appuyez sur ajouter caméra

Camera

5. CONFORMITEITSVERKLARING

Conformiteitsverklaring betreffende de richtlijn RED AVIDSEN verklaart dat de uitrusting hieronder vermeldt:

Camera IP 720P HD 512304
Conform de richtlijn RED 2014/53/UE is en dat deze conformiteit voldoet aan de normen die van kracht zijn:
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, Voorzitter



Bekijk het volledige Thomson-gamma op

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON is een merk van TECHNICAL S.A. onder licentie gebruikt door:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

DE HD IP-Kamera 720P

ref. 513304
V1

WiFi HD

720p




MicroSD
(Not included)



Die vollständige Bedienungsanleitung Ihrer Kamera ist auf der Website www.thomsonsecurity.eu erhältlich, genauso wie die aktuellen Softwareversionen Ihres Produkts. Wenn Sie weitere Details über Inbetriebnahme und Benutzung Ihrer Thomson IP-Kamera wünschen, laden Sie bitte diese Bedienungsanleitung herunter.



1. BESCHREIBUNG

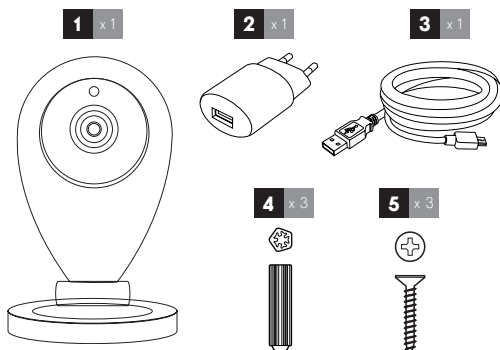


1	Kamera
2	Netzadapter 230Vac 50Hz / USB 5Vdc 1A
3	Dübel zur Befestigung der Kamera
4	Dübel zur Befestigung des Fußes
5	Schrauben zur Befestigung des Fußes

2. MONTAGE DER KAMERA

Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera gut befestigen, um ein Herunterfallen zu vermeiden. Die Kamera kann auf einer ebenen, horizontalen Fläche aufgestellt oder an einer Wand bzw. Decke angebracht werden. Die Basis des Kamerafußes kann für den Zugang zu den Befestigungslöchern abgenommen werden.

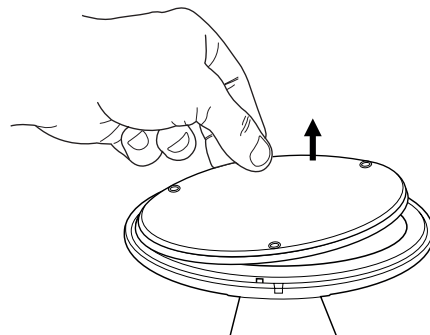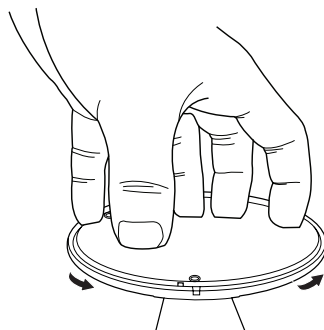

3. ANSCHLÜSSE DER KAMERA

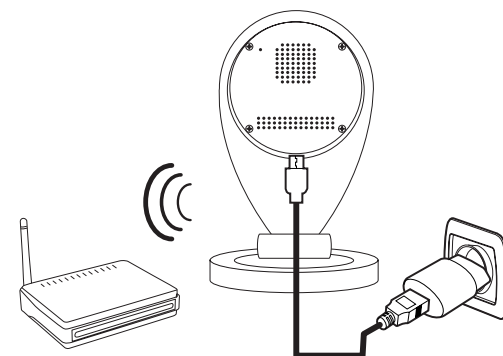

4. KONFIGURATION



Die APP Visia im Appstore oder in Google Play herunterladen und die App starten. Stromversorgung der Kamera herstellen: So lange die Kamera nicht konfiguriert wurde, ist in regelmäßigen Abständen ein Läuten zu hören.

Wählen Sie in der App „Appuyez pour ajouter caméra“ (Drücken und Kamera hinzufügen). Geben Sie den für die Kamera gewählten Namen, ihre Identifizierung und ihr Passwort ein (in Standardeinstellung „admin“ und „admin“).

Retour
Ajout caméra
Termin

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Begeben Sie sich anschließend in die Nähe der Kamera, klicken Sie auf „Recherche WiFi“ (WLAN-Suche) und geben Sie das Passwort des WLAN-Netzes ein, mit dem Ihr Smartphone oder Tablet verbunden ist.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Auf „Réglages“ (Einstellungen) klicken: Nach der Funktionsbestätigung des Kamera-Läutgeräusches wird die WLAN-Konfiguration gestartet und die Kamera empfängt die Verbindungsdaten.

Réglages

9 %
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Klicken Sie auf den UID Ihrer Kamera (ein unverwechselbarer, aus 15 Buchstaben und Zahlen bestehender Code), dann auf „Terminé“ (Beendet), um die Konfiguration Ihrer Kamera abzuschließen.

Chercher l'UID de la caméra

Scan

Öffnen Sie das Bild mit einem Klick auf die erscheinende Miniaturansicht. Mit einem Klick auf das Symbol rechts neben dem Kameranamen ist die vollständige Konfiguration Ihrer Kamera abrufbar.

Appuyez sur ajouter caméra

Camera

Recherche WIFI

5. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung entsprechend RED-Richtlinie AVIDSEN
Erklärt, dass das nachfolgende Gerät:

HD IP-Kamera 720P 512304
der Richtlinie RED 2014/53/EG entspricht und die Konformität in Anwendung der geltenden Normen bewertet wurde:
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, Président



Die komplette Produktpalette von Thomson finden Sie auf:

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON ist eine Marke von TECHNICOLOR S.A.
verwendet in Lizenz von:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Frankreich

ES Cámara IP 720p HD

ref. 513304
V1

WiFi HD

720p




MicroSD
(Not included)



El manual completo de la cámara se encuentra disponible en el sitio www.thomsonsecurity.eu, así como las últimas versiones de los programas que acompañan al producto. Descargue este manual para más detalles sobre la puesta en marcha y el uso de la cámara IP Thomson.



1. DESCRIPCIÓN

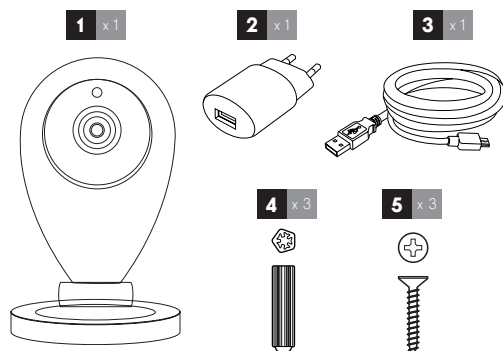


1	Cámara
2	Adaptador de red 230 VCA 50 Hz / USB 5 VCC 1 A
3	Cable USB de alimentación de la cámara
4	Tacos para la fijación del pie
5	Tornillos para la fijación del pie

2. INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara se debe fijar firmemente para evitar cualquier caída. La cámara puede colocarse sobre una superficie horizontal plana, fijada en el techo o en la pared. La base del pie de la cámara es extraíble para poder acceder a los orificios de fijación.

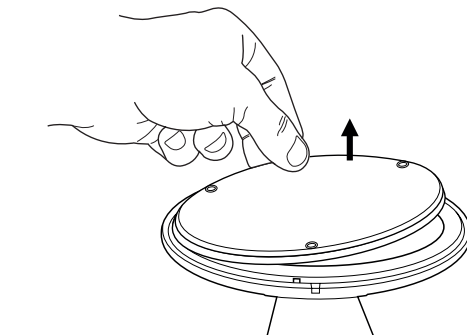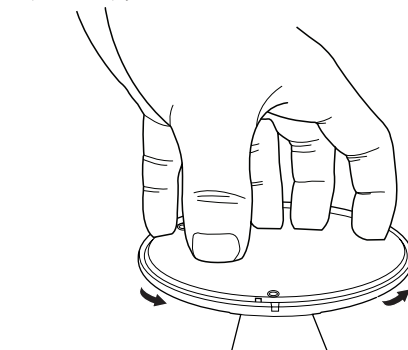

3. CONEXIONES DE LA CÁMARA

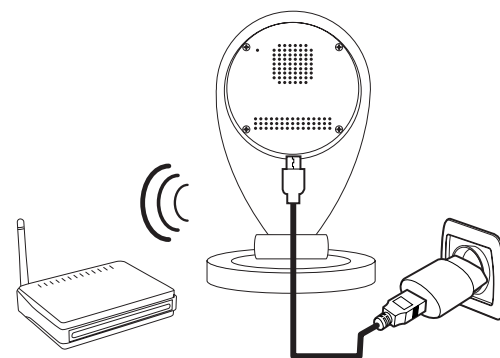

4. CONFIGURACIÓN



Descargue la aplicación Visia en el Appstore o Google Play y después inicie la aplicación. Conecte la cámara a la red eléctrica: emite un timbre a intervalos regulares mientras no está configurada.

Seleccione «Appuyez pour ajouter caméra» (Pulse para añadir cámara) en la aplicación. Introduzca el nombre que desea dar a la cámara, el identificador y la contraseña (de forma predeterminada, «admin» y «admin»).

Retour
Ajust camera
Termin

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Después, pulse «Recherche WiFi» (Búsqueda WiFi) cuando esté cerca de la cámara e introduzca la contraseña de la red WiFi a la que está conectado su teléfono inteligente o tableta.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Pulse Ajustes: después de haber configurado que la cámara emite un timbre, se inicia la configuración WiFi y la cámara recibe la información de conexión.

Réglages

9%
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Pulse el UID de la cámara (código único que se compone de 15 letras y cifras), y después «Terminé» (Finalizado) para finalizar la configuración de la cámara.

Chercher l'UID de la caméra

Scan

Puede acceder a la imagen pulsando la miniatura que aparece. Se puede acceder a la configuración completa de la cámara pulsando el icono de la derecha de su nombre.

Appuyez sur ajouter caméra

Camera

5. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad con la directiva RED AVIDSEN
Declara que el equipo designado a continuación:

Cámara IP 720p HD 512304
cumple con la directiva RED 2014/53/UE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, el 23/01/2017
Alexandre Chaverot, presidente



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON es una marca de TECHNICAL S.A.
usada bajo licencia por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia

PT Câmera IP 720p HD

ref. 513304
V1

WiFi HD

720p




MicroSD
(Not included)



O manual completo da sua câmara está disponível no site www.thomsonsecurity.eu, bem como as últimas versões dos softwares que acompanham o seu produto. Transfira este manual para mais detalhes sobre a colocação em serviço e a utilização da sua câmara IP Thomson.



1. DESCRIÇÃO

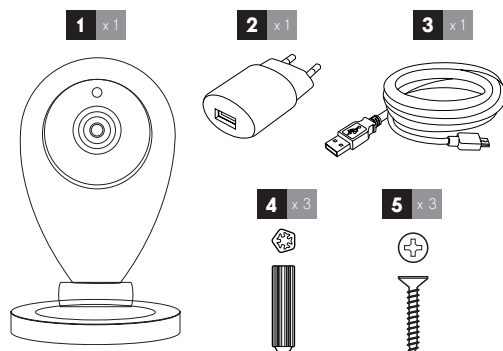


- | | |
|---|---|
| 1 | Câmara |
| 2 | Adaptador eléctrico 230Vac 50Hz / USB 5Vdc 1A |
| 3 | Cabo USB para a alimentação da câmara |
| 4 | Buchas para fixação do pé |
| 5 | Parafusos para fixação do pé |

2. INSTALAÇÃO DA CÂMARA

Tenha cuidado para fixar a câmara com segurança de forma a evitar qualquer queda. A câmara pode ser colocada sobre uma superfície plana horizontal, fixada no tecto ou na parede. A base do pé da câmara é amovível para permitir o acesso aos orifícios de montagem.

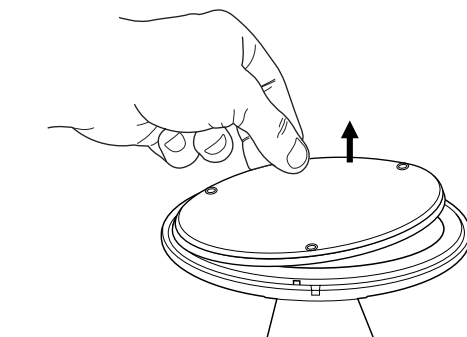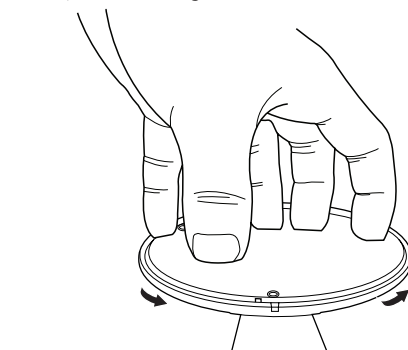

3. CONEXÕES DA CÂMARA

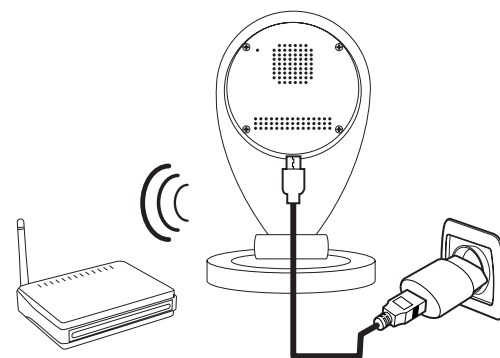

4. CONFIGURAÇÃO



Descarregar a aplicação Visia na App Store ou Google Play e iniciar a aplicação. Alimentar a câmara: se não estiver configurada, a câmara emite um sinal sonoro em intervalos regulares.

Selecionar na aplicação «Appuyez pour ajouter caméra» (Pressionar para adicionar câmara). Indicar o nome que deseja dar à sua câmara, o seu nome de utilizador e a palavra-passe (por padrão, «admin» e «admin»).

Retour Ajout caméra Terminer

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Em seguida, clicar em «Recherche WiFi» (Pesquisar WiFi) estando perto da câmara e introduza a palavra-passe da rede sem fio ou de conexão do seu smartphone ou tablet.

Retour Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Clicar em Réglages (Ajustes): após ter configurado que a câmara emite um sinal sonoro, a configuração WiFi é iniciada e a câmara recebe as informações de conexão.

Réglages

9 % 9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Clicar no UID da sua câmara (código único composto por 15 letras e números) e clicar em «Terminé» (Concluído) para concluir a configuração da sua câmara.

Chercher l'UID de la caméra

AAAA-BBBBBB-CCCC

Scan

Pode aceder à imagem ao clicar sobre a miniatura que aparece. A configuração completa da sua câmara está acessível ao clicar no ícone de engrenagem à direita do seu nome.

+ Appuyez sur ajouter caméra

Camera

(En ligne)

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração de conformidade à diretiva RED
AVIDSEN
Declara que o equipamento designado abaixo:

Câmara IP 720p HD 512304
Está conforme a diretiva RED 2014/53/UE e que a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor:
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, Presidente



Descubra toda a nossa gama Thomson no

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON é uma marca da TECHNICOLOR S.A.
utilizada sob licença por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

THOMSON

IT Telecamera IP 720P HD

ref. 513304
V1

WiFi HD

720p




MicroSD
(Not included)



Il manuale completo della telecamera è disponibile sul sito www.thomsonsecurity.eu, insieme alle ultime versioni del software che accompagnano il prodotto. Scaricare questo manuale per maggiori informazioni sulla messa in servizio e l'uso della telecamera IP Thomson.


1. DESCRIZIONE

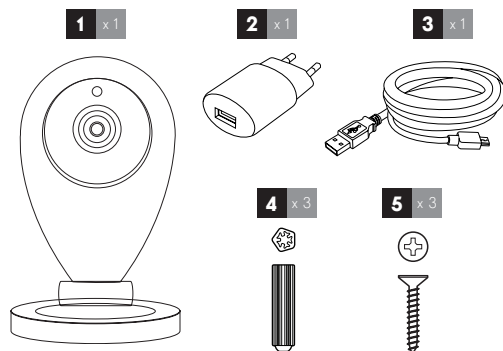


1	Telecamera
2	Alimentatore 230 V AC 50Hz / USB 5 V DC 1A
3	Cavo USB alimentazione telecamera
4	Tasselli per fissaggio del piede
5	Viti per fissaggio del piede

2. INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA

Assicurarsi che la telecamera sia saldamente fissata in modo da prevenire eventuali rischi di caduta. La telecamera può essere collocata su una superficie orizzontale piana oppure fissata al soffitto o a una parete. La base della telecamera è rimovibile per consentire accesso ai fori di montaggio.

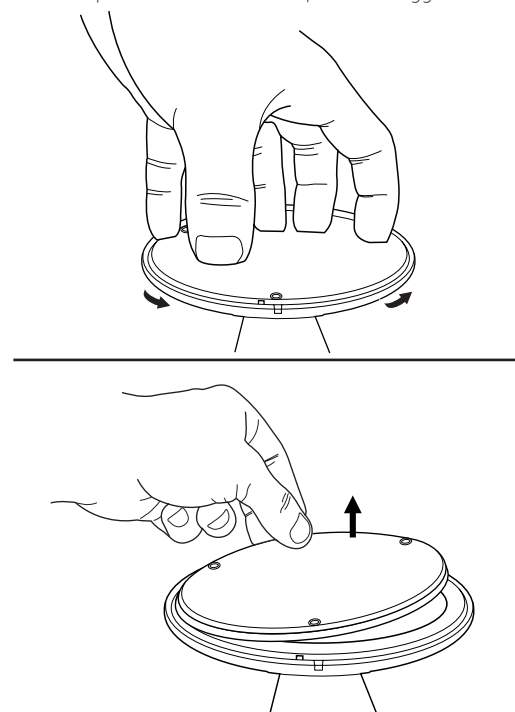

3. COLLEGAMENTI DELLA TELECAMERA

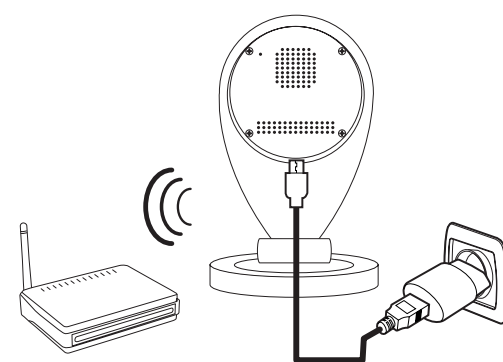

4. CONFIGURAZIONE



Scaricare la App Visia da App Store o Google Play e lanciare l'applicazione. Accendere la telecamera: questa emetterà un suono a intervalli regolari finché non sarà stata configurata.

Selezionare nella App «Appuyez pour ajouter caméra» (Premere per aggiungere telecamera). Inserire il nome che si desidera assegnare alla telecamera, il suo nome utente e la password (per default «admin» e «admin»).

Retour
Ajout caméra
Termin

Réglages caméra

Nom: Camera

Nom utilisateur: admin

UID:

Mot de passe:

Scan

Chercher l'IDU de la caméra de LAN

Recherche WIFI

Fare quindi clic su «Recherche Wi-Fi» (Ricerca Wi-Fi) rimanendo in prossimità della telecamera e inserire la password della rete Wi-Fi alla quale è collegato lo smartphone/tablet.

Retour
Connexion WIFI

SSID:

Mot de passe:

Réglages

Fare clic sulle impostazioni: dopo aver confermato che la telecamera emette un suono, la configurazione Wi-Fi viene lanciata e la telecamera riceve le informazioni di connessione.

Réglages

9%
9/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fare clic sul codice UID della telecamera (codice unico composto da 15 lettere e numeri) e poi «Terminé» (Fatto) per completare la configurazione della telecamera.

Chercher l'UID de la caméra

Scan

È possibile accedere all'immagine facendo clic sull'anteprima. La configurazione completa della telecamera è accessibile facendo clic sull'icona a destra del suo nome.

Appuyez sur ajouter caméra

Camera

5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità alla direttiva RED AVIDSEN dichiara che il dispositivo seguente:

Telecamera IP 720P HD 512304
È conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:
EN60065 :2014
EN62479 :2010
EN301 489-1 V2.1.0 :2016-04
EN301 489-17 V3.1.0 :2016-04
EN300 328 V2.0.20 :2016-03

Chambray les Tours, le 23/01/2017
Alexandre Chaverot, Presidente



Tutti prodotti della gamma Thomson sono disponibili su

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON è un marchio di proprietà di TECHNICOLOR S.A. concesso in licenza a:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia