

tivùsat

LA TV

SATELLITARE

4K ULTRA HD

GRATUITA

Ricevitore satellitare
tivùsat 4K UHD THS840



HbbTV®



THOMSON

Fig. 1

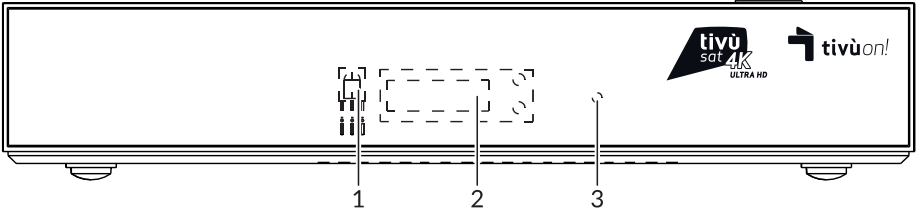


Fig. 2



Fig. 3

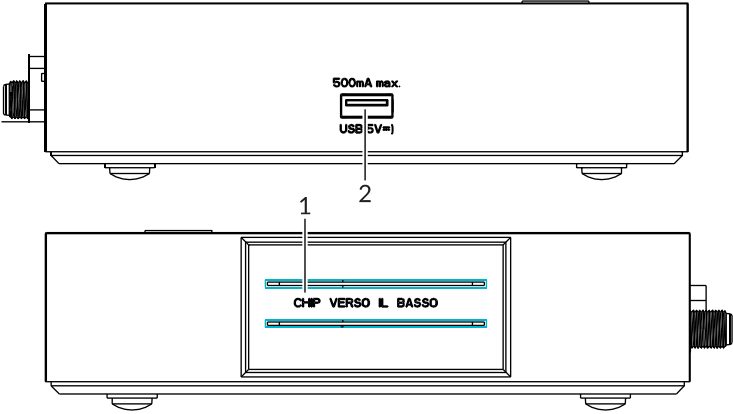


Fig. 4

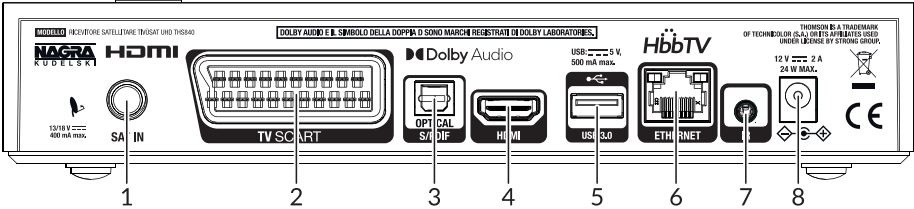


Fig. 5

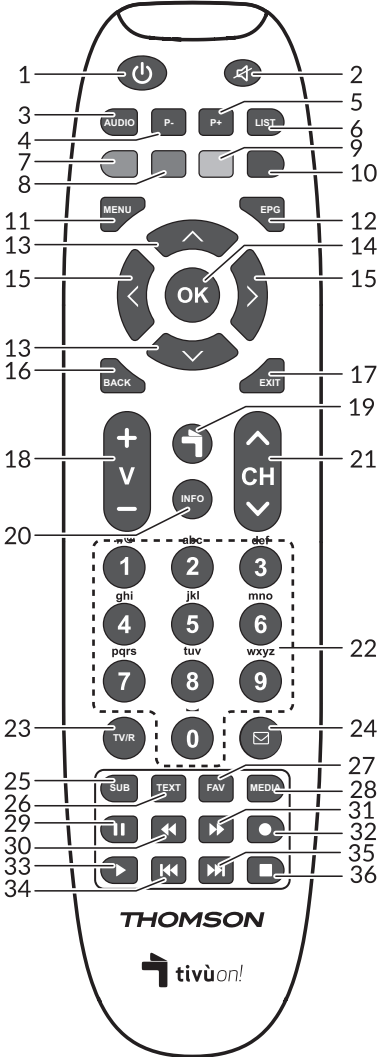


Fig. 6

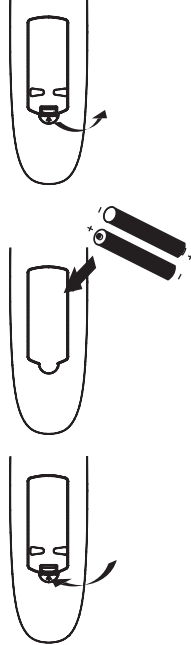


Fig. 7

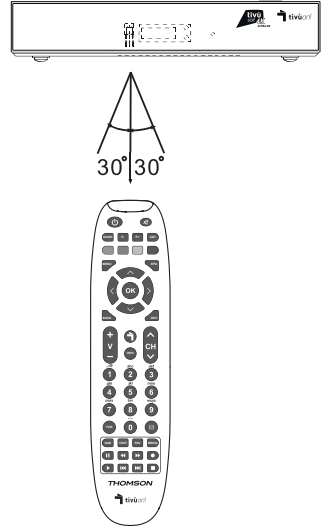


Fig. 8

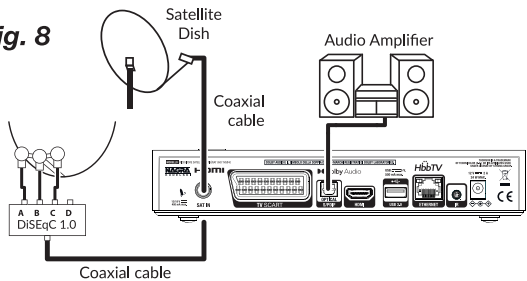


Fig. 9


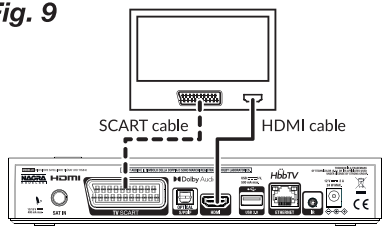


Fig. 10



SERVICE CENTER

IT

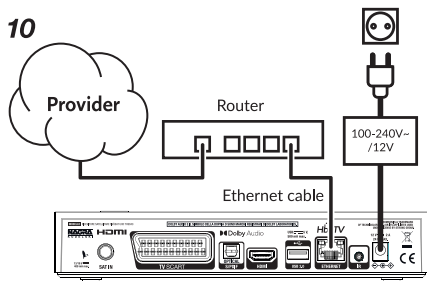

support_it@thomsonstb.net

199 416 006

Da rete fissa: € 0,18 cent. al min.
Da rete mobile: € 0,49 cent. al min.
15,6 € cent. scatto alla risposta

THOMSON

Questo prodotto è stato fabbricato e venduto sotto la responsabilità di STRONG Group. THOMSON, ed il logo THOMSON sono marchi registrati di Technicolor (S.A.) o dei suoi affiliati e sono utilizzati su licenza da STRONG Group.

Rappresentata da STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria
Email: support_it@thomsonstb.net

Qualsiasi altro prodotto, servizio, azienda, commercio o nome prodotto e logo qui riferiti non sono nè promossi nè sponsorizzati da Technicolor (S.A.) o dai suoi affiliati.

Licenze

QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA PER PORTAFOGLIO DI BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE AI FINI DELLA (i) CODIFICA DI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E/O DELLA (ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE PRESSO **MPEG LA, L.L.C.** VEDERE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere inedite. Esse sono riservate e proprietarie di **Dolby Laboratories**. La loro riproduzione o divulgazione, in tutto o in parte, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories è proibita. Copyright 2003-2009 da parte di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che THS840 DVB-S2 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.thomsonstb.net/en/doc>

THOMSON è un marchio di Technicolor (S.A.) o dei suoi affiliati utilizzato su licenza da STRONG Group.

Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto può cambiare. ASTRA è un marchio registrato di SES ASTRA. NagraVision è un marchio registrato di Kudelski SA. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati

CONTENUTI

1.0 INTRODUZIONE	3	7.0 FUNZIONAMENTO	9
1.1 Istruzioni di sicurezza	3	7.1 Selezione dei canali	9
1.2 Imballaggio	4	7.2 Controllo del volume	10
1.3 Installazione dell'apparecchio	4	7.3 Informazioni sul programma (banner informativo)	10
1.4 Accessori	4	7.4 Selezione della lingua audio	11
1.5 Uso di dispositivi USB esterni	4	7.5 Selezione della lingua dei sottotitoli	11
2.0 IL RICEVITORE	5	7.6 Visualizzazione del televideo	11
2.1 Codice PIN	5	7.7 Guida elettronica dei programmi (EPG)*	11
2.2 Pannelli frontale e laterale	5	7.8 Canali preferiti	12
2.3 Coperchio superiore	5	8.0 MENU PRINCIPALE	12
2.4 Pannelli laterali	5	8.1 Installazione	12
2.5 Pannello Posteriore	5	8.2 Canali	14
2.6 Telecomando	6	8.3 Impostazioni	16
2.7 Installazione delle batterie	7	9.0 MULTIMEDIA	19
2.8 Uso del telecomando	7	9.1 Film	19
3.0 COLLEGAMENTI	7	9.2 Musica	20
3.1 Collegamento dell'antenna e del LNB (Blocco a basso rumore) al ricevitore	7	9.3 Foto	20
3.2 Connessione ad un amplificatore digitale	7	9.4 Riproduzione Registrazioni	20
3.3 Collegamento di base con cavo HDMI	8	9.5 Impostazioni PVR	21
3.4 Collegamento di base con cavo SCART	8	9.6 Impostazioni Dispositivo USB	21
3.5 Connessione a Internet	8	10.0 NETWORK	21
3.6 Collegamento all'alimentazione elettrica principale	8	10.1 Impostazione IP	21
4.0 PRIMA INSTALLAZIONE	8	10.2 Rete wireless	22
4.1 Lingua, audio e video	8	10.3 Meteo	22
4.2 Creazione di codice PIN	8	11.0 CONDITIONAL ACCESS	22
4.3 Connessione Internet	8	11.1 CA Menu	22
4.4 Impianto satellitare	9	11.2 Aggiornamento software	22
4.5 Ricerca canali	9	11.3 Aggiornamento USB	22
5.0 GUIDA VELOCE ALL'UTILIZZO DEL RICEVITORE	9	12.0 SOLUZIONE DEI PROBLEMI	22
6.0 HBBTV	9	13.0 CARATTERISTICHE TECNICHE	23
		14.0 INFORMAZIONE AGLI UTENTI	25

1.0 INTRODUZIONE

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche riguardanti la sicurezza riportate sulla confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
- Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
-  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
-  Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

Precauzioni di sicurezza

- Non aprire l'involucro del dispositivo. In questo modo annullereste la garanzia. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa del voltaggio elevato e del possibile rischio elettrico. Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale di servizio qualificato.
- Quando connettete i cavi, siate sicuri che il dispositivo sia disconnesso dall'alimentazione principale. Attendete qualche secondo prima di spostare il ricevitore o disconnettere altre apparecchiature.
- Utilizzate solo prolunghe approvate con cavi compatibili al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicuratevi che l'alimentazione corrisponda al voltaggio e amperaggio indicato sul retro del dispositivo.

Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.

- Non posizionare candele vicino alle aperture per l'aerazione per evitare che del materiale estraneo possa entrare nel dispositivo.

Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

1.3 Installazione dell'apparecchio

Si raccomanda di consultare un installatore professionista per installare il ricevitore. In caso contrario, seguire queste istruzioni attentamente:

- Consultare il manuale utente del TV e dell'antenna.
- Assicurarsi che il cavo HDMI e i componenti esterni dell'antenna siano in buone condizioni e che i collegamenti HDMI siano ben schermati.

Questo manuale fornisce tutte le istruzioni complete per l'installazione e l'uso del ricevitore.

I simboli descritti di seguito hanno le seguenti funzioni:

ATTENZIONE:	Indica un'avvertenza
NOTA:	Indica un'informazione aggiuntiva importante o utile.
MENU	Rappresenta un tasto sul telecomando o sul ricevitore

(Caratteri in grassetto)

Spostarsi su

Rappresenta una voce del menu all'interno di una finestra

(Carattere in corsivo)

1.4 Accessori

- 1x manuale di istruzioni
- 1x telecomando
- 2x 1.5 V batterie
- 1x adattatore di alimentazione 12 V, 2 A
- 1x smart card tivùsat

Nota: Le batterie non devono essere ricaricate, disassemblate, cortocircuitate, mischiate o utilizzate con altri tipi di batterie. In caso di utilizzo di accumulatori ricaricabili al posto delle batterie, si consiglia l'utilizzo di tipi (ad es. NiMH) con bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

Nota: Per un appropriato utilizzo di questo dispositivo, usare solo adattatori di alimentazione qui di seguito elencati (in caso di necessaria sostituzione):

Modello: CH-GSCV2000S012V24V;

Produttore: HUNAN GIANTSUN POWER ELECTRONICS CO., LTD

L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione potrebbe causare danni al dispositivo. Tal danno non è coperto da garanzia.

1.5 Uso di dispositivi USB esterni

- Si consiglia di utilizzare dispositivi compatibili con le specifiche USB 2.0. Se il vostro dispositivo non è compatibile con tale specifiche la riproduzione e altre operazioni multimediali potrebbero non funzionare correttamente.

- Se si usa un Hard Disk USB esterno (Hard Disk Drive), considerate che il consumo di corrente richiesto dal HDD potrebbe essere eccessivo per il ricevitore (5 V/800 mA). Se così fosse utilizzare un HDD dotato di alimentazione esterna.
- Non possiamo più garantire la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi di memoria USB.
- Si consiglia di non conservare informazioni importanti nel dispositivo di memoria che si utilizzerà con il ricevitore. Noi non si assumerà la responsabilità per qualsiasi perdita di informazioni.
- Accertarsi che il dispositivo USB sia già formattato su NTFS o FAT32 oppure formattare il dispositivo USB tramite il ricevitore. La formattazione richiede l'inserimento del codice PIN (il codice predefinito è **0000**)
- Non possiamo più garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati)

2.0 IL RICEVITORE

2.1 Codice PIN

Il codice PIN viene impostato dall'utente durante l'installazione guidata. Per modificare il codice andare sul Menu *Impostazioni, Controllo Parentale > Modifica Password*.

2.2 Pannelli frontale e laterale

Fig.1

1. Sensore telecomando: Sensore infrarosso: riceve il segnale dal telecomando
2. Display LED Visualizza il numero del canale, l'ora, la pagina di televideo o le modalità di registrazione
3. LED Wi-Fi: Mostra lo stato della connessione Wi-Fi. VERDE: connessione OK. VERDE LAMPEGGIANTE: trasmissione dati. NESSUNA LUCE: connessione Internet assente

2.3 Coperchio superiore

Fig.2

1. Indicatore Standby: Indica lo stato di alimentazione del ricevitore. LED bianco: il ricevitore è acceso. LED meno bianco: il ricevitore è in modalità standby

2.4 Pannelli laterali

Fig.3

1. Slot per smart card Per inserire la smart card tivùsat con il chip dorato rivolto verso il basso.
2. USB Per collegare il proprio dispositivo di archiviazione USB

2.5 Pannello Posteriore

Fig. 4

1. SAT IN Per collegarsi alla LNB della propria parabola satellitare per la ricezione del segnale trasmesso via satellite
2. TV SCART Per il collegamento alla TV utilizzando un cavo SCART
3. S/PDIF (ottico) Per il collegamento a un amplificatore digitale o a un home theatre tramite cavo ottico
4. HDMI Per collegarsi all'uscita HDMI del proprio televisore usando un cavo HDMI di buona qualità.
5. USB Per collegare il proprio dispositivo di archiviazione USB (3.0)
6. ETHERNET Per il collegamento ad uno Switch di rete, un router o un modem.
7. IR Per il collegamento di un sensore a infrarossi (non incluso nella confezione)
8. Connettore alimentazione Per il collegamento all'adattatore di alimentazione principale originale incluso (Ingresso ~230 V 50~60 Hz/ Uscita 12 V, 2 A CC )

2.6 Telecomando

Fig. 5

1.  Accensione/Standby del ricevitore
2.  Per attivare o disattivare l'audio
3. **AUDIO** Visualizza il menu di selezione audio con selezioni per le lingue e le modalità audio disponibili
4. **P-** Per passare alla pagina precedente
5. **P+** Per passare alla pagina successiva
6. **LIST** Visualizza la lista canali
7. **ROSSO** Funzioni flessibili nel menu OSD e nel televideo.
8. **VERDE** Funzioni flessibili nel menu OSD e nel televideo.Modifica la risoluzione dell'immagine in modalità di visualizzazione.
9. **GIALLO** Funzioni flessibili nel menu OSD e nel televideo.Modifica il rapporto di aspetto dell'immagine in modalità di visualizzazione.
10. **BLU** In modalità di visualizzazione: visualizza il menu di programmazione per una facile impostazione dei timer; funzioni flessibili nel menu OSD e nel televideo.
11. **MENU** Per aprire il menu principale in modalità di visualizzazione o per tornare indietro di un passo nel menu
12. **EPG** Modalità di visualizzazione: Mostra l'EPG (Guida elettronica ai programmi)
13. **▲ ▼** Consente di passare al canale successivo/precedente in modalità di visualizzazione e di passare alla pagina successiva/precedente nell'elenco canali, oppure sposta l'evidenziazione su/giù nel menu.
14. **OK** Modalità di visualizzazione: Mostra la lista dei canali. Menu: attivazione della voce evidenziata
15. **◀ ▶** Diminuzione/aumento del livello del volume nella modalità di visualizzazione/navigazione attraverso i menu/modifica dei valori delle impostazioni di un menu.
16. **BACK** Per tornare al programma precedente
17. **EXIT** Annullamento del processo corrente/uscita dal menu principale alla modalità di visualizzazione
18. **V+/-** Aumenta/diminuisce il volume in modalità TV
19.  Per accedere al servizio tivùon!
20. **INFO** Premere per visualizzare il numero/nome del canale e le informazioni correnti e future. Premere due volte per visualizzare le informazioni dettagliate sugli eventi.
21. **CH ▲/CH ▼** Canale successivo/precedente
22. **0~9** Inserimento del numero di canale e del valore numerico
23. **TV/R** Per passare da TV a radio
24.  Lista di corrispondenza
25. **SUB** Per selezionare la lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili sul canale corrente
26. **TEXT** Per aprire il televideo se disponibile sul canale corrente.
27. **FAV** Per accedere alle liste dei canali preferiti. Consente di passare tra i gruppi preferiti disponibili
28. **MEDIA** Accesso diretto al menu Multimedia
29. **II** Avvia la funzione Timeshift, interrompe la riproduzione in corso
30. **◀◀** Ricerca all'indietro durante la riproduzione/Timeshift*. Ad ogni tocco incrementa la velocità (x2 – x32)
31. **▶▶** Ricerca in avanti durante la riproduzione/Timeshift*. Ad ogni tocco incrementa la velocità (x2 – x32)
32. **●** Avvia la funzione di registrazione
33. **▶** Avvia/riprende la riproduzione

- 34. ⏮
- 35. ⏭
- 36. ■

Consente di passare al file precedente durante la riproduzione.
 Consente di passare al file successivo durante la riproduzione.
 Interrompe la riproduzione dei file multimediali

NOTA

Alcune funzioni e comandi collegati al servizio tivùon! potrebbero subire dei cambiamenti dopo l'aggiornamento del software.

Se il ricevitore non dovesse essere stato ancora aggiornato, il servizio tivùon! sarà accessibile premendo il tasto VERDE sul telecomando.

2.7 Installazione delle batterie

Fig. 6

Aprire il coperchio delle batterie posizionato sul retro del telecomando e inserire le due batterie AAA. Lo schema all'interno del vano batterie mostra la corretta installazione delle batterie.

1. Aprire il coperchio
2. Installare le batterie
3. Chiudere il coperchio

NOTA:

Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate o mescolate con altre batterie.

2.8 Uso del telecomando

Fig. 7

Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso la parte anteriore del ricevitore digitale. Il telecomando ha un raggio d'azione massimo di 7 metri dal ricevitore, se correttamente allineato verso il sensore IR sul pannello anteriore. Il telecomando non funziona se il suo percorso viene ostruito.

NOTA:

La luce diretta del sole o luce molto intense possono ridurre la sensibilità del sensore infrarosso.

3.0 COLLEGAMENTI

Questa sezione spiega le funzioni più importanti per garantire la possibilità di guardare la televisione direttamente con il nuovo ricevitore. Tenere presente che potrebbero essere necessarie ulteriori regolazioni.

Nota:

Non collegare ancora il ricevitore alla rete elettrica principale.

3.1 Collegamento dell'antenna e del LNB (Blocco a basso rumore) al ricevitore

Fig. 8

Collegare l'LNB dell'antenna satellitare al connettore SAT IN del ricevitore utilizzando un cavo coassiale di buona qualità e spine adatte con connettore F.

3.1.1 Collegamento di più antenne fisse tramite DiSEqC 1.0

Fig. 8

1. Collegare gli LNB della propria antenna fissa agli ingressi di uno switch DiSEqC 1.0 utilizzando un cavo coassiale di buona qualità e gli appositi "connettori F".
2. Collegare l'uscita (definita anche "al ricevitore" o "receiver") dello switch DiSEqC 1.0 al connettore SAT IN del proprio ricevitore. Utilizzare cavi coassiali di buona qualità e connettori a "F" adatti.
3. Collegare il jack dell'alimentatore al ricevitore e l'altra estremità ad una presa a muro.

3.2 Connessione ad un amplificatore digitale

Fig. 8

Connettere un capo di un cavo ottico di buona qualità all'uscita S/PDIF del vostro ricevitore e l'altro capo all'entrata audio ottica del vostro sistema Home Theatre, amplificatore o a qualsiasi dispositivo che supporti l'audio digitale.

3.3 Collegamento di base con cavo HDMI

Fig. 9

1. Collegare l' LNB della parabola al connettore SAT IN del ricevitore con un cavo coassiale e un connettore F.
2. Collegare un cavo HDMI da un lato alla presa HDMI del ricevitore e dall'altra alla presa HDMI del televisore.
3. Inserire l'alimentatore alla presa a muro.

3.4 Collegamento di base con cavo SCART

Fig. 9

1. Collegare l' LNB della parabola al connettore SAT IN del ricevitore con un cavo coassiale e un connettore F.
2. Collegare un cavo Scart da un lato alla presa TV SCART del ricevitore e dall'altra alla presa Scart del televisore..
3. Inserire l'alimentatore alla presa a muro.

3.5 Connessione a Internet

Il ricevitore si collega a Internet tramite il router Internet o il modem DSL via cavo della rete domestica. Si collega alla rete domestica tramite la porta Ethernet o tramite Wi-Fi.

Fig. 10

Collegare un'estremità del cavo Ethernet al ricevitore e l'altra estremità alla porta LAN del router o del modem DSL via cavo. Per collegare il ricevitore tramite Wi-Fi, impostarlo durante la **Prima installazione** o selezionare **Rete** poi **Rete wireless** nel menu principale.

3.6 Collegamento all'alimentazione elettrica principale

Fig. 10

Al termine di tutti i collegamenti è possibile collegare il ricevitore all'alimentazione utilizzando l'adattatore esterno CA/CC in dotazione. Ora inserire l'alimentatore nella presa a muro.

4.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Una volta installati e collegati correttamente tutti i cavi del ricevitore, configurate il ricevitore passo dopo passo con la procedura **Prima installazione**.

Vi guiderà attraverso l'installazione di base e il processo di ricerca dei canali..

4.1 Lingua, audio e video

Il ricevitore si accende visualizzando il messaggio di benvenuto, premere **OK** per passare alla fase successiva. In questa pagina è possibile impostare **Lingua**, **Risoluzione**, **Formato schermo** e **Formato audio**. Premere **OK** per selezionare l'opzione da modificare, quindi **▲▼** per modificare la selezione. Per confermare e uscire premere **OK**.

4.2 Creazione di codice PIN

Creare e confermare il codice PIN, poi selezionare **AVANTI** e confermare con **OK** per continuare.

4.3 Connessione Internet

Se il cavo Ethernet è già stato collegato, il ricevitore visualizzerà **Connesso** su **Connessione Ethernet**, altrimenti il ricevitore visualizzerà **Collega il cavo**. In questo caso collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet e il ricevitore rileverà automaticamente la connessione.

Se si desidera collegare il ricevitore tramite connessione Wi-Fi, selezionare **Elenco reti** e il ricevitore visualizzerà un elenco di tutte le reti disponibili. Selezionare la propria rete premendo **OK** e inserire la password.

Per passare alla fase successiva, selezionare **AVANTI** e confermare con **OK**.

4.4 Impianto satellitare

In questa pagina è possibile impostare **Tipo antenna**, **Satellite** e **Alimentazione LNB**. Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, consultare il capitolo **8.1.1 Impostazioni antenna**. Per passare alla fase successiva selezionare **AVANTI** e confermare con **OK**.

4.5 Ricerca canali

Su **Tipo di ricerca** impostare il tipo di ricerca scegliendo tra **tivùsat+free to air** e **tivùsat** per memorizzare solo i programmi **tivùsat**.

Per avviare la ricerca dei canali, selezionare **Avanti** e confermare con **OK**.

Nota:

Su **Tipo di ricerca** impostare il tipo di ricerca scegliendo tra **tivùsat+free to air** e **tivùsat** per memorizzare solo i programmi tivùsat.

Per avviare la ricerca dei canali, selezionare **AVANTI** e confermare con **OK**.

5.0 GUIDA VELOCE ALL'UTILIZZO DEL RICEVITORE

Noi comprendiamo che non vedete l'ora di godervi il vostro nuovo ricevitore tivùsat.

Tuttavia, vi consigliamo di leggere questo manuale per ottenere le migliori prestazioni dal vostro ricevitore tivùsat THOMSON. Per **ACCENDERE** il ricevitore o farlo passare in modalità standby, premere il tasto **⏻** sul telecomando. Scegliere i canali con i tasti **CH+/-** o **▲▼**. In alternativa, è anche possibile inserire il numero del canale con i pulsanti **0~9** sul telecomando o premere **OK** in modalità di visualizzazione per visualizzare l'elenco dei canali. Il volume può essere regolato con i tasti **VOL+/-** oppure **◀▶**.

6.0 HbbTV

Il ricevitore supporta l'HbbTV (Trasmissione a banda larga ibrida). Ciò significa che i contenuti di alta qualità vengono combinati via satellite con le ultime applicazioni OTT. Sono visibili solo i contenuti OTT protetti con DRM Marlin. Per ottenere tutti i vantaggi dell'HbbTV, il ricevitore deve essere collegato a Internet (tramite la presa Ethernet) o tramite Wi-Fi. Grazie all'HbbTV, si ha accesso al tivùon! Miglioramento della Guida elettronica dei programmi TV (EPG), informazioni aggiornate dai principali canali televisivi, compresi i servizi video on demand (VOD), come "tivùon", "RaiPlay" e "Mediaset Play", applicazioni, giochi e, naturalmente, ulteriori contenuti di programmazione come il televideo digitale.

La disponibilità di contenuti HbbTV dipende dai canali televisivi e viene fornita anche da quest'ultimi. Non appena viene selezionato un canale HbbTV dal bouquet tivùsat, il ricevitore riconosce che i contenuti di HbbTV sono disponibili e avvia l'applicazione. Una volta che il contenuto di HbbTV è stato caricato, alcuni dei pulsanti del telecomando possiedono funzioni specifiche, basta seguire le istruzioni sullo schermo.

Non tutti i portali offrono le stesse funzioni, pertanto si consiglia di familiarizzare con le peculiarità dei vari portali ed eventualmente utilizzare le informazioni aggiuntive disponibili. Premere il tasto **EXIT** per uscire dall'applicazione HbbTV e ritornare alla modalità TV.

7.0 FUNZIONAMENTO

In modalità di visualizzazione, sono disponibili diverse funzioni per rendere la visione della TV un vero piacere. Tali funzioni vengono descritte in questo paragrafo. Leggere anche il capitolo **8** per familiarizzare con il menu del nuovo ricevitore tivùsat.

7.1 Selezione dei canali

Esistono diversi modi per cambiare canale con il ricevitore.

- Tramite accesso diretto
- Tramite l'elenco dei canali
- Tramite i pulsanti **CH ▲/CH ▼** o **▲ ▼**
- Tramite il pulsante **BACK**

7.1.1 Accesso diretto

Per accedere direttamente ad un determinato canale è sufficiente inserire il suo numero con i tasti **0~9** sul telecomando. I numeri dei canali possono essere lunghi fino a 4 cifre. È possibile inserire numeri e valori con meno di 4 cifre. Attendere solo qualche secondo e il ricevitore passerà al canale selezionato.

7.1.2 Elenco dei canali

Premere il pulsante **OK** o **LIST** in modalità di visualizzazione per visualizzare l'elenco dei canali.

Utilizzare **▲▼** per evidenziare il canale scelto e premere **OK** per selezionare il canale evidenziato per l'anteprima. Utilizzare il pulsante **FAV** per avere accesso a un gruppo di elenchi dei preferiti. Premere **OK** per selezionare solo i canali da un determinato elenco. Fare riferimento al capitolo **8.2.2 Organizzazione Canali TV** per organizzare i canali in elenchi di preferiti.

L'elenco dei canali è dotato di una funzione **Filtro canali** per facilitare la ricerca dei canali. Utilizzare il pulsante **ROSSO** per accedere al filtro Elenco programmi TV. Sono presenti 4 opzioni per favorire la ricerca del canale. Utilizzare **▲▼** per selezionare l'opzione. Utilizzare **◀▶** per scegliere tra l'opzione **Ordina**, il parametro **Classe** e l'elenco **Programma**.

Utilizzare **OK** per confermare la selezione.

ALL per la ricerca sequenziale attraverso l'elenco completo di tutti i canali, che vengono memorizzati nel ricevitore da tutti i satelliti.

A-Z per cercare il canale dall'elenco in ordine alfabetico. Nel parametro **Gruppo** definire la prima lettera del nome del canale. Sul lato destro dello schermo appariranno solo i canali, il cui nome inizia dalla lettera selezionata.

FAV per cercare il canale all'interno degli elenchi dei preferiti.

SAT per cercare i canali via satellite, i canali che sono stati memorizzati nel ricevitore.

Nota: La riga in basso sullo schermo fornisce informazioni tecniche sul canale selezionato.

L'elenco dei canali è inoltre dotato di un'altra opzione per facilitare la ricerca di un canale. Utilizzare il pulsante **VERDE** per visualizzare il motore di ricerca e inserire il nome del canale da trovare. Utilizzare **▲▼** e **◀▶** per comporre il nome del canale, quindi premere il pulsante **ROSSO** per cercare o **EXIT** per selezionare l'elenco dei canali con i risultati di ricerca a sinistra.

7.1.3 Utilizzo dei pulsanti CH **▲**/CH **▼** o **▲▼**

CH **▲** o **▲** consentiranno il passaggio a un canale superiore.

CH **▼** o **▼** consentiranno il passaggio a un canale inferiore.

7.1.4 Utilizzo del pulsante BACK

Utilizzare il pulsante **BACK** per ritornare all'ultimo canale visualizzato. Premendo questo pulsante, il ricevitore visualizza **Lista TV recenti**. Questo elenco contiene gli ultimi canali visualizzati. Utilizzare **▲▼** per selezionare il canale desiderato e poi confermare con **OK**.

7.2 Controllo del volume

Il controllo del volume consente di regolare il volume dell'audio. Premere il pulsante **V+/-** o **◀▶** per regolare il volume dell'audio. Premere il pulsante **🔇** per silenziare temporaneamente l'audio. Premere di nuovo per tornare al volume normale.

Nota: La funzione **🔇** rimane impostata mentre si cambiano i canali.

7.3 Informazioni sul programma (banner informativo)

Le informazioni sul programma vengono sempre visualizzate per un determinato periodo di tempo ogni volta che si cambia canale.

È anche possibile visualizzare le informazioni sul programma premendo il tasto **INFO** mentre si guarda un programma.

Premere **EXIT** per nascondere il banner informativo.

Banner informativo:

- Indica il numero e il nome del canale
- Indica l'ora e la data corrente
- Fornisce informazioni sul nome del programma corrente
- Indica il nome e la programmazione del programma successivo
- Visualizza l'intensità del segnale satellitare e le barre sulla qualità di quest'ultimo

- Fornisce informazioni sulla crittografia del programma
- Fornisce i parametri video e audio per il programma trasmesso
- Fornisce informazioni sui sottotitoli e sul televideo (visualizzati se disponibili con la trasmissione del programma).

Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ del telecomando per cambiare canale.

7.3.1 Pannello informativo esteso

Per accedere alle informazioni estese, premere il pulsante **INFO**:

- una volta durante la presenza del banner informativo sullo schermo
- due volte in modalità di visualizzazione.

I dettagli delle informazioni sul programma corrente (nome e descrizione del programma corrente) verranno forniti in una finestra aggiuntiva*. Se la descrizione del programma non rientra nell'area di visualizzazione, è possibile utilizzare ▲ ▼ per scorrere tali informazioni. Per visualizzare le informazioni sul programma successivo, premere nuovamente **INFO**. Premere **EXIT** per chiudere il pannello informativo esteso.

Nota: È possibile modificare la durata del banner informativo sullo schermo nel menu *Impostazioni sistema*. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione 8.3.2.

* Le informazioni verranno visualizzate se disponibili. La disponibilità dipende dall'emittente.

7.4 Selezione della lingua audio

Alcuni canali consentono di selezionare i formati audio e/o le lingue.

Premere **AUDIO** in modalità di visualizzazione per visualizzare un elenco delle lingue audio disponibili.

Utilizzare ▲ ▼ per evidenziare la lingua scelta e premere **OK** per confermare.

Con ◀▶ è possibile selezionare anche la modalità audio **Stereo** (per il suono stereo), **Mix** (entrambi gli altoparlanti produrranno lo stesso audio combinato da entrambi i canali) e **Sinistra** o **Destra** (entrambi gli altoparlanti produrranno il suono rispettivamente dal canale sinistro o destro).

7.5 Selezione della lingua dei sottotitoli

Premere **SUB** in modalità di visualizzazione per visualizzare un elenco delle lingue disponibili per i sottotitoli. Utilizzare ▲ ▼ per selezionare la lingua dei sottotitoli e premere **OK** per confermare. Inoltre è possibile regolare la lingua preferita per i sottotitoli come descritto nel capitolo 8.3.1.

Nota: Tenere presente che questa funzione supporta i sottotitoli DVB e TXT e che questa selezione li visualizza solo temporaneamente. I sottotitoli potrebbero non essere supportati da ogni canale o emittente.

7.6 Visualizzazione del televideo

Per accedere al televideo, premere il pulsante **TEXT** in modalità di visualizzazione. Utilizzare i pulsanti 0~9 o ▲ ▼ per selezionare il numero della pagina desiderata. Premere **EXIT** per tornare alla modalità di visualizzazione.

7.7 Guida elettronica dei programmi (EPG)*

La Guida elettronica dei programmi è una funzione molto utile che consente di guardare i programmi e le informazioni sullo schermo e di non perdere nessun evento importante impostando il timer.

Premere il pulsante **EPG** per attivare la guida (è anche possibile accedere alla Guida elettronica dei programmi attraverso il menu). Utilizzare ▲ ▼ per selezionare un canale. Usare ◀▶ per scorrere i programmi sul canale selezionato per visualizzare le informazioni sullo schermo relative al programma o per prenotare il timer. Premere i pulsanti **ROSSO** o **VERDE** per scorrere i programmi per visualizzare le informazioni sul programma per il giorno successivo/precedente. Premere il pulsante **INFO** per visualizzare le informazioni dettagliate sul programma selezionato. Premere il pulsante **OK** per prenotare o il pulsante ● per impostare il timer del programma selezionato (il timer verrà impostato per questo evento). Per visualizzare gli eventi e i timer prenotati, controllare il menu **Timer**. Premere **EXIT** per tornare alla modalità di visualizzazione.

* L'EPG offline di tivùsat sarà disponibile dopo un aggiornamento del software.

Nota: La disponibilità dei dati EPG dipende dall'emittente.

7.7.1 Prenotazione di un programma dall'EPG

Selezionare un programma come descritto sopra. Premere il pulsante **OK**.

Il programma selezionato verrà prenotato. Accanto al nome del programma apparirà il simbolo ► e il programma verrà aggiunto all'elenco **Timer**. Per annullare la prenotazione di un programma sarà sufficiente premere nuovamente il pulsante **OK**. È inoltre possibile effettuare una correzione dell'evento di prenotazione tramite l'elenco **Timer**. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione **Timer 8.2.4**.

7.7.2 Registrazione di un programma dall'EPG

Selezionare un programma come descritto sopra. Premere il pulsante ●.

Il programma selezionato verrà prenotato. Accanto al nome del programma apparirà il simbolo ● e il programma verrà aggiunto all'elenco **Timer**. Per annullare la registrazione di un programma sarà sufficiente premere nuovamente il pulsante ● sul programma selezionato. È inoltre possibile effettuare una correzione dell'evento da registrare tramite l'elenco **Timer**. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione **Timer 8.2.4**.

7.8 Canali preferiti

Utilizzare il pulsante **FAV** per accedere ai gruppi dei canali preferiti. Utilizzando ▲ ▼ selezionare uno dei gruppi di preferiti disponibili creato in precedenza e premere **OK** o ◀ per passare all'elenco dei canali all'interno del gruppo selezionato. Utilizzare ▲ ▼ per selezionare un canale e premere **OK** per visualizzarlo. A questo punto la navigazione (cambiare canale con i pulsanti CH ▲/CH ▼ o ▲ ▼) avverrà solamente all'interno di questo gruppo. Per accedere ai canali al di fuori di questo gruppo è possibile utilizzare l'accesso diretto (inserire il numero del canale con i tasti 0~9) o passare ad un altro gruppo di preferiti con il tasto **FAV** o **OK**. Seleziona **TV** nell'elenco dei gruppi di canali preferiti per tornare all'elenco completo dei canali. Per maggiori informazioni su come gestire gli elenchi dei preferiti, fare riferimento alla sezione **8.2.2**.

8.0 MENU PRINCIPALE

Il menu principale consente di accedere alle funzioni **Installazione**, **Canali**, **Impostazioni**, **Multimedia**, **Rete** e **Accesso condizionato**. Per accedere al menu principale, premere **MENU** in modalità di visualizzazione. Attraverso il menu principale, utilizzare **MENU** e **BACK** per tornare alla schermata precedente e **EXIT** per uscire. Attraverso il menu, utilizzare ◀▶ per selezionare la voce del menu principale e ▲▼ per evidenziare il sottomenu desiderato e premere **OK** per selezionarlo.

8.1 Installazione

Questa sezione contiene informazioni su come aggiungere o modificare i parametri dell'antenna, per cercare canali e programmi. È possibile eseguire anche un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

8.1.1 Impostazioni antenna

Tutte le impostazioni e le modifiche verranno salvate all'uscita dal menu. Confermare il pop-up.

Le informazioni **Potenza segnale** e **Qualità** vengono visualizzate per comodità durante l'impostazione, nella parte inferiore dello schermo. Se le impostazioni sono corrette e l'antenna parabolica è allineata, il livello del segnale dovrebbe apparire.

Tipo di antenna:

Per una parabola fissa, con un solo LNB, selezionare **LNB Singolo** (Impostazione predefinita)

Per la configurazione di una parabola fissa, con più di 1 LNB, con massimo 4 LNB, tra cui uno switch DiSEqC 1.0, selezionare **DiSEqC 1.0**. Se viene selezionata tale opzione, selezionare successivamente le porte corrispondenti in **DiSEqC 1.0** di seguito.

Per l'utilizzo di un sistema SCR (SatCR, Distribuzione via cavo singolo satellitare) selezionare **SCR** e quindi selezionare la banda utente corrispondente nelle opzioni **Banda utente** e **Frequenza utente** riportate di seguito.

Per la configurazione di una parabola motorizzata, che utilizza un motore DiSEqC 1.2, selezionare **DiSEqC 1.2**.

Con DiSEqC 1.2 è necessario cercare e memorizzare manualmente ogni posizione satellitare. Quest'ultima opzione risulta molto complicata (e obsoleta). Selezionare una posizione (da 1 a 63) con **Vai a** per un satellite e poi con **Muovi** guidare l'antenna fino a trovare il satellite e a ottimizzare la ricezione. Successivamente memorizzare la posizione e il satellite con **Salva posizione**. Procedere con il satellite successivo.

GoToX è il successore non ufficiale di DiSEqC 1.2, a volte chiamato DiSEqC 1.3. Le unità a motore moderne sono tutte di tipo DiSEqC 1.3. Si tratta di un elenco predefinito di satelliti e delle posizioni corrispondenti a tali satelliti nel ricevitore e di un algoritmo per determinare dove si trova il satellite, data la posizione geografica dell'utente. È sufficiente inserire la posizione geografica in cui è installata la parabola. Tutti i satelliti possono essere trovati automaticamente. Se viene selezionato **GoToX**, impostare la posizione nelle opzioni seguenti. In **Satellite** scegliere il satellite desiderato.

Satellite: Selezionare un satellite da configurare.

Alimentazione LNB:

Impostare la potenza LNB su **Attivo** o **Spento**.

Tipo LNB: Selezionare il tipo di LNB. L'LNB **Universale** (09750/10600 MHz) viene supportato ed è il più comune sul mercato per l'utilizzo della banda Ku europea. **Standard** si riferisce agli LNB a banda C, **Wide-C** si riferisce agli LNB a banda larga C.

Frequenza LNB: Impostare la frequenza del tipo di LNB selezionato. Il valore predefinito è 9750/10600. L'LNB **Universale** (09750/10600 MHz) è il più comune sul mercato per l'utilizzo della banda Ku europea.

Transponder: Selezionare uno dei transponder disponibili dei satelliti selezionati per controllare la ricezione o per allineare l'antenna.

Muovi: Per guidare l'antenna fino a trovare il satellite e a ottimizzare la ricezione.

Posizione Satellite: Posizione Satellite.

Posizione Antenna:

Per inserire la posizione geografica della parabola.

Vai a: Per far muovere l'antenna nella posizione impostata.

Le 2 opzioni seguenti appariranno solo quando in **Tipo di antenna** viene selezionata l'opzione **DiSEqC 1.0 fisso**.

Tono 22 KHz: Impostare il segnale dell'oscillatore da 22 KHz su **Attivo (22K)** o **Spento (0)**. Solamente con LNB a banda C. Consultare il manuale dell'LNB.

DiSEqC 1.0: Selezionare la porta corretta dell'LNB corrispondente.

Opzioni disponibili: **Spento**, **Porta A**, ..., **Porta D**.

Le 2 opzioni seguenti appariranno solo quando in **Tipo di antenna** viene selezionata l'opzione **SCR**.

Banda utente Selezionare la banda utente assegnata nel sistema SCR. Max. 8 utenti.

Frequenza utente Visualizza la frequenza corrispondente per le bande utente. Se la frequenza utente non corrisponde a nessuna delle bande utente predefinite dell'LNB SCR, premere **OK**, selezionare **Definizione utente** e inserire la frequenza utente corretta per la banda utente. Successivamente premere di nuovo **OK**.

Nota: Se si utilizza un LNB SCR, consultare il manuale del rispettivo LNB per ottenere i dati tecnici sul numero di bande utente e le frequenze corrispondenti. L'SCR non può essere combinato con altre funzioni DiSEqC. L'SCR può funzionare solo in combinazione con uno splitter satellitare multi uscita (max. 8) opzionale e un LNB SCR. I sistemi SCR vengono installati principalmente da esperti professionisti, che poi assegnano la banda utente e le frequenze. Se un tale sistema è facilmente installabile nel vostro condominio, fate riferimento all'installatore originario o al reparto di manutenzione del condominio.

Le informazioni **Potenza segnale** e **Qualità** vengono visualizzate per comodità durante la configurazione, nella parte inferiore dello schermo.

Le 3 opzioni seguenti appariranno solo quando in **Tipo di antenna** viene selezionata l'opzione **DiSEqC 1.2**.

Vai a	Il ricevitore può memorizzare fino a 64 posizioni differenti. Per prima cosa selezionare una posizione premendo il tasto OK , poi usare Muovi premendo i tasti ◀▶ per trovare l'esatta posizione del satellite. Una volta trovato il segnale più forte possibile selezionare Salva posizione per salvare la posizione.
Muovi	Premere ◀▶ per regolare la posizione della parabola in modo da raggiungere il satellite desiderato e il miglior segnale possibile.
Salva Posizione	Premere OK per salvare la posizione della parabola.

8.1.2 Ricerca canali

Satellite:	Selezionare un satellite da configurare
Tipo di canali: e TV e Radio	Scegliere il tipo di canale che si desidera installare. Opzioni disponibili: TV , Radio
Tipo di ricerca:	Impostare il tipo di ricerca. Opzioni disponibili: Transponder singolo per memorizzare il programma di un solo transponder, Tivusat per memorizzare solo i programmi di Tivusat, Free-To-Air per memorizzare solo i programmi Free-To-Air, Tivusat + Free to air per memorizzare i programmi tivusat e free to air, Tutti per memorizzare tutti i tipi di programmi.
Transponder:	Selezionare il transponder del satellite selezionato. Nel caso in cui sia stata selezionata l'opzione Transponder singolo su TIPO DI RICERCA il ricevitore eseguirà la scansione solamente del transponder selezionato.
Cerca:	Premere il pulsante OK per avviare la ricerca.

8.1.3 Aggiornamento lista tivùsat

È utile verificare periodicamente se è disponibile un nuovo elenco di programmi, fornito da tivùsat sul satellite.

8.1.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Reset di Fabbrica)

Questa opzione consente di riportare il ricevitore alle impostazioni di fabbrica e cancella anche tutti i canali memorizzati. Verrà richiesto l'inserimento del proprio codice PIN. Inserire il codice PIN corretto tramite i pulsanti **0~9**. Viene visualizzata una finestra di conferma. Selezionare **OK** per caricare le impostazioni di fabbrica. Selezionare **Annulla** per annullare. Premere **EXIT** per uscire.

Attenzione: Ripristinando il ricevitore alle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni e i canali memorizzati verranno eliminati definitivamente. Utilizzare questa opzione con cautela.

8.1.5 Elimina Cache

Utilizzare questa voce per eliminare i dati di navigazione. Alla fine del processo di eliminazione il ricevitore si riavvierà automaticamente.

8.2 Canali

8.2.1 Guida elettronica ai programmi

Questa voce di menu apre la Guida elettronica dei programmi (EPG). Utilizzare i tasti di navigazione e i tasti come indicato nella schermata per selezionare un programma da registrare. Le informazioni EPG vengono gestite dal provider.

8.2.2 Organizzazione Canali TV

Questo menu consente di creare elenchi di preferiti, bloccare i canali con protezione PIN, eliminare i canali dall'elenco TV spostare i canali in posizione, ed eliminare i canali dall'elenco TV. Quando ci si trova nelle opzioni Blocca, Elimina e Sposta, è possibile anche rinominare il nome del programma.

Aggiungere canali agli elenchi dei preferiti

I canali dell'elenco **TV** possono essere aggiunti fino a 4 gruppi di preferiti diversi. Selezionare **Favoriti** e premere **OK**, selezionare il gruppo preferito desiderato e premere **OK**. Utilizzare ▶ per saltare all'elenco

dei programmi e selezionare un canale che si desidera aggiungere al gruppo dei preferiti. Quando il canale desiderato viene evidenziato, premere **OK**. Nella sezione centrale, sarà visibile il nuovo elenco dei preferiti che è stato creato. Nell'elenco dei programmi il canale scomparirà. Premere **EXIT** una volta terminato e confermare il salvataggio con **OK**. Premere **EXIT** per abbandonare il menu definitivamente. Se si desidera rimuovere un canale da un elenco dei preferiti, è sufficiente premere **◀**, selezionare il canale in questione e premere **OK** per eliminarlo.

Per utilizzare il nuovo elenco dei preferiti appena creato, premere **OK** in modalità di visualizzazione normale e selezionare con **Cambia gruppo** **◀▶** l'elenco desiderato.

Nota:

La gestione successiva degli elenchi dei preferiti non è possibile. Iniziare sempre selezionando il canale che si desidera avere in posizione 1 nell'elenco dei preferiti, quindi passare a quello successivo. Un canale può essere aggiunto a più di un elenco di preferiti.

Blocco dei canali

Proteggere i canali con un codice PIN prima di poterli guardare. Selezionare l'opzione **Blocco** e premere **▶**. Quando il canale desiderato viene evidenziato, premere **OK**. Nella sezione centrale sarà visibile l'elenco dei canali protetti. È possibile selezionare più di un canale alla volta che deve essere protetto.. Abbandonare il menu con **EXIT**. I canali protetti appaiono nell'elenco dei programmi con un segno di blocco. Quando si seleziona un canale bloccato, verrà richiesto di inserire il PIN corretto.

Nota:

Dopo aver selezionato i canali da bloccare o eliminare, anche il menu Gestione dei canali TV sarà protetto dal PIN.

Eliminazione dei canali

Per rimuovere i canali dall'elenco dei programmi in modo permanente (o quasi).

Selezionare l'opzione **Cancella** e premere **▶**. Quando il canale desiderato viene evidenziato, premere **OK**. Nella sezione centrale saranno visibili i canali che devono essere rimossi. Abbandonare il menu con **EXIT**. I programmi non appariranno più nell'elenco dei programmi. Per annullare l'eliminazione dei canali, selezionarli nuovamente nella sezione centrale della Gestione dei canali TV in **Elimina**.

Spostamento dei canali nell'elenco dei canali

Impostare l'ordine dei canali dall'elenco dei canali principali. Selezionare l'opzione **Muovi** e premere **▶** per saltare all'elenco dei programmi e selezionare un canale in cui si desidera modificare la sua posizione. Utilizzare **▲ ▼** per selezionare il canale che si desidera spostare in un'altra posizione. Successivamente premere **OK**. Nella sezione centrale sarà visibile il canale che deve essere spostato. Se si desidera rimuovere un canale dall'elenco selezionato per lo spostamento, è sufficiente premere **◀** e selezionare nuovamente quel canale e premere **OK** per rimuoverlo. Dopo aver selezionato un canale da spostare, selezionare con **▲ ▼** una posizione in cui deve essere memorizzato il canale. Successivamente premere il pulsante **ROSSO** a questo punto il canale si trova nella nuova posizione. Il processo può essere eseguito con più di un canale alla volta, quindi rimarranno insieme come gruppo nella nuova posizione.

Nota:

Per collocare un canale nella posizione 1 o 2, è necessario selezionare **Su** o **Giù** nella schermata pop-up, per selezionare la posizione 1 o 2.

Rinomina

Quando ci si trova nelle opzioni Blocca, Elimina e Sposta, è possibile anche rinominare il nome del programma con il pulsante **VERDE**. Per fare ciò utilizzare le opzioni della tastiera pop-up. Confermare la modifica del nome con il pulsante **ROSSO Enter**. Il nome di un elenco dei preferiti può anche essere modificato allo stesso modo, mentre ci si trova nei preferiti.

Nota:

Dopo aver selezionato i canali da bloccare o eliminare, anche il menu Gestione dei canali TV sarà protetto dal PIN.

8.2.3 Organizzazione Canali Radio

È anche possibile creare elenchi di preferiti, spostare i canali in posizione, bloccare i canali con protezione PIN e cancellare i canali dall'elenco radio. La gestione è la stessa della **Gestione dei canali TV** come descritto sopra. L'unica differenza è che nella **Gestione della radio** non ci sono informazioni video, per cui viene sempre visualizzato lo sfondo della radio nella schermata di anteprima.

8.2.4 Timer

Il menu consente di impostare fino a 16 eventi programmati per l'attivazione del ricevitore e registrare programmi.

Il ricevitore visualizzerà un elenco con 16 timer, seguito dal rispettivo stato. Selezionare il timer che si desidera impostare o modificare con ▲ ▼ e premere OK per procedere.

Verrà visualizzato il menu di impostazione Prenota/Registra.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Modalità timer:** Scegli tra **Una volta**, **Giornaliero**, **Settimanale** e **Feriali** o selezionare **Spento**.
Servizio timer: Selezionare **Prenotazione** per attivare il ricevitore e passare al canale selezionato.
Selezionare **Registrazione** per avviare la registrazione dall'evento selezionato a un dispositivo USB collegato all'esterno.

Canale d'accensione:

Premere OK per aprire l'elenco dei canali e usare ▲ ▼ per selezionare il canale con cui il timer deve attivarsi.

Data Inizio: Utilizzare i pulsanti 0~9 e/o ◀ ▶ per inserire la data per l'evento temporizzato.

Ora inizio: Utilizzare i pulsanti 0~9 e/o ◀ ▶ per inserire il tempo di inizio della registrazione.

Durata: Utilizzare i pulsanti 0~9 e/o ◀ ▶ per inserire la durata del timer.

Quando tutte le impostazioni sono conformi alle proprie esigenze, usare ▲ ▼ per spostare l'evidenziazione in **Salva** e premere OK per confermare. Per uscire dal timer senza salvare le impostazioni, premere BACK.

Nota: Utilizzare il menu Timer per visualizzare una panoramica di tutti i timer impostati.

8.3 Impostazioni

8.3.1 Lingua

Questo menu consente di impostare le proprie preferenze linguistiche.

Lingua: Utilizzare ◀ ▶ per selezionare la lingua da utilizzare sullo schermo.

Lingua audio principale:

Utilizzare ◀ ▶ per selezionare la lingua audio che si desidera avere come priorità assoluta, se disponibile.

Lingua audio secondaria:

Utilizzare ◀ ▶ per selezionare una lingua che verrà riprodotta quando la lingua selezionata in **Lingua audio principale** non è disponibile.

Switch sottotitoli: Selezionare il tipo di sottotitoli preferito da visualizzare automaticamente.

Selezionare **Attivo** o **Spento***

Lingua sottotitoli primaria:

Utilizzare ◀ ▶ per selezionare la prima lingua preferita per i sottotitoli.

Lingua sottotitoli secondaria:

Utilizzare ◀ ▶ per selezionare la seconda lingua preferita per i sottotitoli, da mostrare se la **Lingua dei sottotitoli principale** non è disponibile.

8.3.2 Impostazioni sistema

Questa voce consente di impostare i parametri di uscita del ricevitore in base al televisore collegato e all'amplificatore audio digitale (se applicabile). Possono essere impostate anche altre impostazioni di sistema.

Risoluzione: Selezionare la risoluzione dello schermo in base alle caratteristiche e alle modalità supportate dal televisore. Opzioni disponibili: **Automatico, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (3840x2160) e 4K (4096x2160).** **576i e 576p** sono per televisori 4:3 con qualità SD.

Modalità Scart Selezionare il tipo di uscita Scart che il televisore è in grado di gestire. Opzioni disponibili: **CVBS o RGB.**

Formato schermo: Selezionare un rapporto d'aspetto in base al formato dello schermo del televisore. Opzioni disponibili: **4:3 o 16:9.**

Conversione aspetto:

Modificare la conversione dell'aspetto. Opzioni disponibili: **Pan and Scan, LetterBox, Combinato e Ignora.**

Uscita HDMI: Regolare questa impostazione in base alle apparecchiature audio collegate.

Impostare l'opzione **PCM** per convertire formati audio digitali complessi supportati dal ricevitore, come Dolby Digital Audio, in audio STEREO e passarlo all'uscita HDMI.

Impostare l'opzione **BitStream** per bypassare il bitstream audio originale tramite HDMI a un dispositivo audio collegato che può decodificare formati audio digitali complessi, come Dolby Digital Audio.

Uscita SPDIF: Regolare questa impostazione in base alle apparecchiature audio collegate.

Impostare l'opzione **PCM** per convertire complessi formati audio digitali supportati dal ricevitore, come Dolby Digital Audio, in audio STEREO e passarlo all'uscita S/PDIF. Impostare l'opzione **BitStream** per bypassare il bitstream audio originale attraverso S/PDIF ad un'apparecchiatura audio collegata in grado di decodificare formati audio digitali complessi, come Dolby Digital Audio. **Nota:** Sull'uscita S/PDIF non è possibile inviare il formato Dolby Digital Plus, verrà convertito in Dolby Digital.

Trasparenza OSD: Definire la trasparenza dei menu e delle altre finestre informative del sistema. Opzioni disponibili: **10, 20, 30, 40, 50.**

Scomparsa Banner:

Definire la durata della visualizzazione del banner informativo in modalità di visualizzazione. Opzioni disponibili: **3 Secondi, 5 Secondi, 7 Secondi e 10 Secondi.**

Standby automatico:

Definire il periodo di tempo in cui il ricevitore passa automaticamente in modalità standby se non sono stati ricevuti comandi dal telecomando. Opzioni disponibili: **Disattivato, 1 Ora, 2 Ore, 3 Ore, 4 Ore, 5 Ore, 6 Ore.** L'impostazione predefinita è **3 Ore.**

HDMI-CEC: Le opzioni disponibili sono **Attiva, Disattiva.** Consumer Electronics Control (CEC) è una funzione HDMI progettata per consentire agli utenti di comandare e controllare i dispositivi collegati tramite HDMI utilizzando un solo telecomando. **Nota:** Non tutti i produttori possiedono la stessa implementazione dello standard CEC, per questo motivo la funzione potrebbe non funzionare sempre (o completamente) con altre marche di televisori non convenzionali. Se la funzione CEC causa problemi, impostarla su **Disattiva.**

Attivazione della descrizione audio:

AD. Le opzioni disponibili sono **Attiva, Disattiva.** Impostare questa opzione su **Attiva** se si desidera avere il supporto di una traccia audio che descrive il contenuto sullo schermo. Funzione utile per persone con problemi alla vista. Se disponibile da parte dell'emittente.

Volume della descrizione audio:

Selezionare il volume della traccia audio AD di accompagnamento. Verrà combinata con l'audio originale. Gamma: **da 0 a 32.**

Descrizione audio:

AD. Le opzioni disponibili sono **Attivo, Spento.** Impostare questa opzione su **Attiva** se si desidera avere il supporto di una traccia audio che descrive il contenuto sullo schermo. Funzione utile per persone con problemi alla vista. Se disponibile da parte dell'emittente.

Volume della descrizione audio:

Selezionare il volume della traccia audio AD di accompagnamento. Verrà combinata con l'audio originale. Gamma: **da 0 a 32.**

HbbTV

Trasmissione a banda larga ibrida. Le opzioni disponibili sono **Attivo, Spento.** Consente di visualizzare i contenuti, non trasmessi via satellite, bensì tramite connessione IP (Internet).

HbbTV DNT

Senza tracciamento. Feedback. Le opzioni disponibili sono: **Spento, Senza tracciamento, Tracciamento.** Con l'opzione **Tracciamento** il fornitore di

contenuti può utilizzare le informazioni per offrire all'utente un'esperienza visiva più personalizzata.

Navigazione privata

Se impostata su **Attivo**, la visualizzazione e il comportamento in Internet non verranno condivisi (nessun feedback) con il fornitore di servizi.

8.3.3 Impostazioni di aggiornamento

Questa voce consente di controllare l'aggiornamento automatico dell'elenco dei canali e l'aggiornamento del software in una certa misura. Selezionare le impostazioni più convenienti per le proprie esigenze.

Oppure mantenere le impostazioni generali predefinite.

Numerazione automatica dei canali (LCN)

Le opzioni disponibili sono: **Attivo**, **Spento**. Se impostata su **Attiva**, l'elenco dei canali verrà caricato in un ordine definito dal fornitore di servizi.

Auto aggiornamento dei canali in standby

Le opzioni disponibili sono: **Attivo**, **Spento**.

Auto aggiornamento dei canali in funzione

Le opzioni disponibili sono: **Attivo**, **Spento**.

Auto ripetizione aggiornamento canali

Le opzioni disponibili sono: **Ogni giorno**, **Settimanale**

Orario di aggiornamento automatico canali Selezionare un orario, per fare l'aggiornamento automatico del canale, ad es. di notte.

8.3.4 Impostazioni orario

Impostare il fuso orario per l'orologio/l'ora nel menu e nel sistema.

Utilizzo GMT:

Impostare su **Automatico** per il tempo definito dall'emittente in base alla selezione del paese effettuata nella **Prima Installazione guidata**. Normalmente, l'orologio/l'ora saranno corretti e seguirà automaticamente i cambiamenti dell'ora legale. In questo caso, selezionare l'opzione **Definizione utente** per impostare manualmente l'ora nel passaggio successivo riportato di seguito. In un caso improbabile che il cronometraggio non venga correttamente inviato dall'emittente, selezionare **Spento** per inserire liberamente la data e l'ora. Consente di regolare il fuso orario in cui si vive. Questa opzione è disponibile solo quando **Utilizzo di GMT** è impostato su **Utente**. La gamma del **Fuso orario** è pari a "--12:00 ~ +12:00".

Fuso orario:

Ora legale:

Ora legale. Selezionare **Spento** o **Attivo** per aggiungere un'ora supplementare per l'ora legale.

Data

Utilizzare i pulsanti **0~9** e/o ◀ ▶ per inserire la data.

Ora

Utilizzare i pulsanti **0~9** e/o ◀ ▶ per inserire l'ora.

8.3.5 Controllo Parentale

Il menu consente di proteggere il menu di installazione e/o i canali con un codice PIN. È anche possibile creare un nuovo codice PIN. Verrà richiesto di inserire il codice PIN.

Blocco canale:

È possibile selezionare il blocco separatamente per ogni canale che si desidera proteggere con un codice PIN nel menu di gestione del televisore o della radio. Se il blocco viene impostato nel menu di gestione del televisore o della radio, la voce del blocco dei canali verrà cambiata con **Attivo**. È possibile annullare tutti i blocchi con **Spento**, è possibile selezionare il blocco separatamente per ogni canale che si desidera proteggere con un codice PIN.

Imposta età:

È possibile scegliere tra: **Visualizza tutto**, **Blocca tutto**, età da **4 anni** fino a **18 anni**. I canali con una valutazione parentale superiore all'età scelta verranno protetti da un codice PIN (se disponibile nella propria trasmissione locale).

Modifica Password:

Premere **OK** per accedere al sottomenu.

Nuova Password: Inserire il nuovo codice PIN (composto da 4 cifre) che si desidera utilizzare.

Conferma: Inserire nuovamente il nuovo codice PIN per confermarlo. Premere **OK** per terminare e salvare

la modifica

Suggerimento: Appuntare il codice.

Suggerimento: Appuntare il codice.

8.3.6 Informazioni Sistema

Questa voce mostra tutte le informazioni relative al ricevitore, ad esempio alla versione hardware e software. Visualizza anche le informazioni tecniche del canale correntemente selezionato, l'intensità e la qualità del segnale.

Fare riferimento alle informazioni riportate sullo schermo quando si chiama il supporto di una hotline. Il dipendente del centro di supporto potrebbe chiedere le informazioni fornite sullo schermo.

9.0 MULTIMEDIA

In questo menu è possibile riprodurre file video e musicali e visualizzare le immagini. Questo menu è accessibile anche tramite il pulsante **MULTIMEDIA** sul telecomando.

Questo menu comprende i seguenti sottomenu: **Film**, **Musica**, **Foto**, **Riproduzione Registrazioni**, **Impostazioni PVR** e **Impostazioni dispositivo USB**. Utilizzare **►||■◀▶** per controllare la riproduzione dei file multimediali. Utilizzare il pulsante **BACK** per tornare al passaggio precedente. Premere **EXIT** per uscire dal menu e tornare alla modalità di visualizzazione.

Nota: Prima di utilizzare le funzioni multimediali del ricevitore, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato correttamente al ricevitore e che sia formattato nel file system richiesto.

Utilizzo di dispositivi USB esterni

- Si consiglia di utilizzare dispositivi di archiviazione USB 2.0 o 3.0. Se il dispositivo non è compatibile con le specifiche USB 2.0 o 3.0, la riproduzione con il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si utilizza un HDD USB esterno (unità disco rigido), tenere presente che le specifiche di alimentazione potrebbero superare l'uscita supportata del ricevitore (5 V/500 mA). In tale caso, collegare l'HDD USB a un adattatore di alimentazione esterno corrispondente.
- Non possiamo garantire la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Si consiglia di non memorizzare informazioni importanti sui dispositivi di memoria USB utilizzati con il ricevitore. Eseguire sempre il backup dei dati sul dispositivo di archiviazione USB prima di utilizzarlo con questo ricevitore. Noi non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni o circostanze causate dalla perdita di informazioni.
- Assicurarsi che il dispositivo USB sia già formattato su NTFS o FAT32. Oppure utilizzare {Impostazione dispositivo di archiviazione} nel menu Multimedia.
- Non possiamo garantire la riproduzione di tutti i file nonostante le estensioni vengano elencate, in quanto ciò dipende dalla dimensione del file, dal codec, dal bit rate e dalla risoluzione.

9.1 Film

I formati multimediali supportati sono i seguenti: MKV, MP4, TS, MPG.

Pulsanti da utilizzare in modalità di anteprima di riproduzione:

OK Seleziona per riprodurre e passare dall'anteprima della finestra alla visualizzazione a schermo intero.

ROSSO VERDE GIALLO

Pulsanti colorati. Usare per selezionare/deselezionare i file da eliminare.

Pulsanti da utilizzare in modalità a schermo intero:

- ||** Per sospendere la riproduzione corrente
- Per riprendere la riproduzione in pausa
- Per interrompere la riproduzione e ritornare alla modalità di anteprima
- ◀▶** Riavvolgimento/avanzamento rapido. Ad ogni pressione aumenta la velocità di 2 volte in un intervallo di x2 - x32



INFO

BLU

salto, la traccia audio, i sottotitoli.

Consente di avviare la riproduzione del file precedente/successivo.

Nasconde/mostra il banner informativo.

Consente di modificare le opzioni di riproduzione per quanto riguarda il passo di salto, la traccia audio, i sottotitoli.

Nota:

Sono supportati i file dei sottotitoli in formato SRT. Mettere il file dei sottotitoli nella stessa cartella del film. Entrambi i file devono avere esattamente lo stesso prefisso del nome. Selezionare il file dei sottotitoli all'avvio del film nel popup

Selezione dei sottotitoli.

9.2 Musica

I formati multimediali supportati sono i seguenti: MP3, FLAC.

OK, ►

Riproduzione del file selezionato.

II

Per sospendere la riproduzione corrente

►

Per riprendere la riproduzione in pausa

■

Interrompe la riproduzione

◀◀

Salta il 10% della durata in avanti/indietro durante la riproduzione

◀◀◀

Consente di avviare la riproduzione del file precedente/successivo

BLU

Consente di modificare le opzioni di riproduzione relative alla sequenza di

riproduzione. (Riproduci tutto, Casuale, ecc.)

ROSSO VERDE GIALLO

Pulsanti colorati. Usare per selezionare/deselezionare i file da eliminare.

9.3 Foto

I formati multimediali supportati sono i seguenti: JPG, BMP.

Pulsanti da utilizzare in modalità di anteprima di riproduzione:

OK

Consente di aprire la foto selezionata a schermo intero.

Inizia la presentazione.

BACK

Consente di andare alla cartella superiore.

ROSSO VERDE GIALLO

Pulsanti colorati. Usare per selezionare/deselezionare i file da eliminare.

Pulsanti da utilizzare in modalità a schermo intero:

CH ▲CH ▼

Consente di passare alla foto precedente/successiva

◀◀

Consente di ruotare la foto in senso orario/antiorario

BACK

Interrompe la presentazione e consente di tornare alla modalità di anteprima.

9.4 Riproduzione Regrazioni

Pulsanti da utilizzare in modalità di anteprima di riproduzione:

OK

Seleziona per riprodurre e passare dall'anteprima della finestra alla visualizzazione a

schermo intero.

ROSSO VERDE GIALLO

Pulsanti colorati. Usare per selezionare/deselezionare i file da eliminare.

Pulsanti da utilizzare in modalità a schermo intero:

II

Per sospendere la riproduzione corrente

►

Per riprendere la riproduzione in pausa

■

Per interrompere la riproduzione e ritornare alla modalità di anteprima

◀◀◀

Riavvolgimento/avanzamento rapido. Ad ogni pressione aumenta la velocità di 2

volte in un intervallo di x2 - x32

◀◀

Consente di saltare di un passo all'interno del file

INFO

Nasconde/mostra il banner informativo.

BLU

Consente di modificare le opzioni di riproduzione per quanto riguarda il passo di

salto, la traccia audio, i sottotitoli.

9.5 Impostazioni PVR

Questa voce consente di controllare le impostazioni di registrazione per la registrazione e la funzione Timeshift in differita. Selezionare le impostazioni più convenienti per le proprie esigenze. Oppure mantenere le impostazioni generali predefinite.

Passo Timeshift (Minuti:Secondi)

Salto di passo nel Timeshift. Utilizzare tu per saltare durante la riproduzione nella funzione Timeshift.

Durata Timeshift (Ore:Minuti)

Consente di definire il tempo massimo di prenotazione sul dispositivo USB per il Timeshift.

Inizia a registrare prima

Consente di selezionare il tempo di pre-roll fino a 5 minuti per avviare una registrazione prima del tempo previsto. Essere consapevoli delle sovrapposizioni con altri programmi.

Finisci di registrare più tardi

Consente di selezionare un tempo fino a 5 minuti per continuare una registrazione dopo la fine del tempo previsto. Tenere presente eventuali sovrapposizioni con altri programmi, precedenti o successivi.

Icona REC

Consente di selezionare il tempo in cui l'icona di registrazione deve rimanere visualizzata sullo schermo. Le opzioni disponibili sono: **Attiva** per la visualizzazione continua, **5 secondi**, **10 secondi**.

9.6 Impostazioni Dispositivo USB

Questa voce consente di configurare il proprio dispositivo di archiviazione se non è stato fatto in precedenza su un PC. Utilizzare **BLU** per formattare il dispositivo USB in FAT (per FAT 32)

Nota:

L'unità non può essere formattata in NTFS, ma è possibile utilizzare un disco NTFS precedentemente formattato da un PC.

Dopo la formattazione, utilizzare **ROSSO** per rimuovere in modo sicuro l'HDD.

Il trasferimento dei dati si interrompe prima di rimuovere il dispositivo.

Nota:

Si consiglia, dopo l'uso, di rimuovere sempre il dispositivo USB in modo sicuro, per evitare la corruzione dei dati.

Attenzione:

La formattazione di un dispositivo USB rimuoverà tutti i dati precedenti su di esso!

10.0 NETWORK

Questa voce consente di impostare la connessione di rete.

10.1 Impostazione IP

Connessione

Scegliere tra **Connessione locale** e **Connessione wireless**.

DHCP

Selezionare tra **Attiva** e **Spento**.

Il router è in grado di fornire automaticamente l'impostazione corretta per l'uso di Internet. Assicurarsi che il router sia impostato su DHCP. Se DHCP è impostato su Spento, è possibile impostare manualmente la connessione indicato di seguito. Sono necessarie alcune competenze.

IP:

Impostare l'indirizzo IP manualmente.

MASK:

Impostare l'indirizzo della MASCHERA manualmente.

GATEWAY:

Impostare l'indirizzo del GATEWAY manualmente.

DNS1:

Impostare l'indirizzo DNS principale manualmente.

DNS2:

Impostare manualmente un indirizzo DNS alternativo opzionale.

SET:

Premere OK per memorizzare i parametri e avviare la connessione a Internet.

Nota:

Viene visualizzato un messaggio pop up per indicare se la connessione è riuscita o meno.

10.2 Rete wireless

Se è stato selezionato **Connessione wireless** nel menu **Impostazione IP Connessione**, selezionare la rete che si desidera utilizzare. Viene visualizzato un elenco dei nomi di reti wireless disponibili. Se una volta selezionata la rete richiede una password, inserirla nella tastiera su schermo.

Nota: Viene visualizzato un messaggio pop up per indicare se la connessione è riuscita o meno. Nell'elenco viene visualizzato un segno di conferma sulla rete collegata.

10.3 Meteo

Consente di controllare il meteo nella propria zona!

Utilizzare i pulsanti **COLORATI** per configurare questa semplice applicazione.

Con **GIALLO** selezionare dall'elenco una delle principali città più vicine a voi, o cercare con **VERDE** una qualsiasi delle principali città del mondo.

11.0 CONDITIONAL ACCESS

Questa voce consente di controllare lo stato dell'abbonamento all'Accesso condizionato, scaricare il nuovo software via Internet o tramite dispositivo USB.

11.1 CA Menu

CA Info Consente di vedere le informazioni tecniche sul sistema CA, utili per la manutenzione.

Smartcard info Consente di controllare lo stato della propria smart card. Se è tutto corretto, verrà mostrato CA_SMARTCARD_STATE_OK.

Lista mail Questo sottomenu consente la lettura dei messaggi dell'operatore. Se un operatore desidera inviare messaggi, questi verranno visualizzati sullo schermo TV, mostrando l'icona ☒. Premere ☒ sul telecomando o aprire il sottomenu per leggere il messaggio. Premere il pulsante **ROSSO** per eliminare tutti i messaggi dall'elenco. Premere **BLU** per eliminare i messaggi selezionati. Premere il pulsante **BACK** per tornare al passaggio precedente. Premere **EXIT** per uscire dal menu e tornare alla modalità di visualizzazione.

NOTA: Non tutti i fornitori di servizi supportano questa funzione.

11.2 Aggiornamento software

Aggiornamento manuale. Selezionando questo sottomenu si eseguirà una ricerca su satellite per trovare una versione più recente del firmware e, se trovato, selezionare **Sì** per aggiornare o **No** per saltare l'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, l'unità si riavvia automaticamente.

NOTA: Un aggiornamento software via satellite può richiedere del tempo, anche fino a un'ora, per essere completato. L'unità verificherà automaticamente e installerà il software più recente, se disponibile, in base all'impostazione predefinita nel menu di impostazione degli aggiornamenti.

11.3 Aggiornamento USB

Aggiornamento del software tramite dispositivo USB, seguire le istruzioni sullo schermo, dopo aver scaricato il software dal sito web del produttore o del fornitore di servizi.

NOTA: Non tutti i fornitori di servizi supportano questa funzione.

12.0 SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ci sono vari motivi che possono causare il malfunzionamento del ricevitore. Consigliamo di controllare il ricevitore seguendo le procedure riportate nella tabella sotto riportata che vi permetterà di risolvere i problemi più comuni. Se il ricevitore non dovesse funzionare correttamente anche dopo questo controllo

contattare il vostro installatore o un rivenditore THOMSON. È possibile anche inviare una mail tramite il nostro sito web: www.thomsonstb.net. NON APRITE il coperchio in quanto all'interno sono accessibili parti sotto tensione di rete. Inoltre l'apertura del coperchio annulla la garanzia del prodotto.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
Indicatore Stand-by non s'illumina	Il cavo della tensione è scollegato/Il connettore multipoint è spento.	Controllare il cavo della tensione/ Accendere il connettore multipoint.
Immagine e suono assenti, nessuna visualizzazione	Alimentazione elettrica assente	Controllare il collegamento dei cavi
	Si è verificato un cortocircuito nel cavo coassiale	Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, eliminare il cortocircuito nel cavo coassiale o nei collegamenti, ricollegarlo e attivare il dispositivo.
	I cavi sono assenti o difettosi.	Controllare i cavi di collegamento
	Nelle impostazioni OSD è stato selezionato un formato video errato	Controllare le impostazioni per assicurarsi che il televisore supporti il formato selezionato.
Si verificano piccoli blocchi nel video, a volte nessun suono, a volte nessun segnale.	Il segnale è troppo debole	Verificare la presenza di cavi o connettori difettosi. In alternativa, ridurre la lunghezza del cavo coassiale
Messaggio criptato del canale	Il canale è criptato	Selezionare un canale diverso
Nessuna risposta del telecomando	Il ricevitore è spento	Collegare e accendere
	Il telecomando non è puntato correttamente.	Puntare il telecomando al sensore IR
	Il sensore IR è ostruito	Controllare l'ostruzione
	Le batterie sono scaricate	Cambiare le batterie
Password dimenticata	La password predefinita è 0000	Contattare il servizio locale Hotline oppure mandare una mail alla nostra pagina web www.thomsonstb.net .
L'USB esterno non inizia	Il consumo di energia è alto	Collegare un adattatore d'alimentazione di energia extra al vostro dispositivo USB HDD
Il ricevitore si spegne automaticamente a Stand-by	La funzione Auto Standby è attiva e il tempo impostato è 3h.	Impostare il tempo di spegnimento o disattivarlo nel menu Impostazioni <i>Impostazione dell'ora</i> , parametro Tempo di standby automatico .

13.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
 Symbol rate d'ingresso: DVB-S2 8PSK/QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
 FEC decoder: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2 QPSK
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2 8PSK

Video

Profile level: H.264, H.265, VP9
 Max. video resolution: 2160p

Aspect ratio: 4:3 e 16:9
Risoluzione video: HDMI: 480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K
SCART: PAL

Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 LAYER 1&2, E-AC-3
Modo Audio: Stereo L/R, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus*

*Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Sintonizzatore

Type1 F Type, IEC169-24, Femmina
Frequenza d'ingresso: 950 – 2150 MHz
Impedenza d'ingresso: 75 Ohm squilibrato
Livello segnale: -65 to -25 dBm
Alimentazione LNB: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 400 mA, protezione da sovraccarico
Versione DiSEqC: 1.0/1.2/1.3

Sistema & Memoria

Processore principale: Hisi3796MV200 (Nagra)
Memoria Flash: 512 MB NAND Flash
Memoria Sistema: 1 GB DDR3

Conessioni

SAT IN
S/PDIF (ottico)
2x lettori smartcard
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
Ethernet (RJ45)
IR (infrarosso)
Alimentazione principale DC (12V / 2A)
2 porte USB 2.0/3.0 tipo A: 5 V/500 mA (max.) supportato

Dati Generali

Wi-Fi: 2x2 MIMO 2.4 GHz/5 GHz Dual Band 802.11a/b/g/n/ac
Alimentazione elettrica: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Tensione di ingresso: DC 12 V, 2 A
Consumo: max. 24 W, typ.6 W
Consumo in stand-by: max 1 W
Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ~ +70 °C
Umidità relativa: 10 ~ 95% RH, non condensante
Dimensioni (L x A x P) in mm: 225 x 160 x 36
Peso netto in kg: 0.46
Peso lordo in kg : 0.74

14.0 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura alla fine della vita utile agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.